

* Някои от инструкциите в това ръководство могат да бъдат различни за вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от вашия мобилен оператор.



GPRS ТЕЛЕФОН SGH-E850



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-06248A
Bulgarian. 01/2005. Rev. 1.0

Съдържание

Важни мерки за безопасност	7
Разпаковане	10
Вашият телефон	11
Изглед на телефона	11
Дисплей	14
Камера	17
Начални стъпки	18
Поставяне на SIM картата	18
Зареждане на батерията	20
Включване или изключване на телефона	22
Използване на функцията заключване на клавиатурата	23
Функции за разговори	24
Осъществяване на обаждане	24
Настройка на звука	27
Отговаряне на повикване	27
Преглеждане на пропуснати разговори	29
Бързо превключване към тих режим	31
Избор на функции и опции	32
Използване на екранните бутони	32
Избиране на опции	33
Телефонен указател	35
Съхраняване на телефонен номер с име	35
Използване на опциите за запис в телефонния указател	38
Набиране на номер от телефонния указател	40
Бързо избиране	41
Търсене и набиране на номер от телефонния указател	43
Редактиране на повикваща група	45
Изтриване на всички записи в телефонния указател	46
Проверка на състоянието на паметта	48
Използване на телефонни номера за услуги	49

Въвеждане на текст	50
Промяна на режима за въвеждане на текст	51
Използване на режим T9	52
Използване на режим букви	54
Използване на режим числа	55
Използване на режим символи	56
Опции по време на обаждане.....	57
Задържане на разговор	57
Използване на функциите от менюто.	58
Изключване на микрофона (Тих)	59
Тих режим или изпращане на тонове на бутони	60
Изпращане на поредица от DTMF тонове	60
Търсене на номер в телефонния указател	61
Изчакващ разговор	62
Осъществяване на конферентен разговор	63
Използване на менютата	66
Достъп до функциите от менюто посредством превъртане	66
Използване на бърз достъп	67
Списък с функциите на менюто	68
SIM AT карта	73
Запис разговори	74
Пропуснати разговори (Меню 2.1)	74
Приети разговори (Меню 2.2)	75
Изходящи разговори (Меню 2.3)	75
Изтрий всички (Меню 2.4)	76
Продължителност на разговорите (Меню 2.5)	77
Стойност на обажданията (Меню 2.6)	78
Мрежови услуги.....	79
Прехвърляне (Меню 3.1)	79
Забрана на разговори (Меню 3.2)	81
Изчакващ разговор (Меню 3.3)	83
Избор на мрежа (Меню 3.4)	84
Идентификация на повикващия (Меню 3.5)	84
Затворена група потребители (Меню 3.6)	85

Настройки на звука	87
Тон позвъняване (Меню 4.1)	87
Сила на звука (Меню 4.2)	87
Тип сигнал (Меню 4.3)	88
Тон клавиатура (Меню 4.4)	88
Тон съобщение (Меню 4.5)	89
Звук на плъзгане (Меню 4.6)	91
Включване (Меню 4.7)	91
Аларма при повикване (Меню 4.8)	91
Допълнителен тон (Меню 4.9)	92
Съобщения	93
Текстови съобщения (Меню 5.1)	93
Мултимедийни съобщения (Меню 5.2)	103
Пред. Съобщение (Меню 5.3)	116
Изтрий всички (Меню 5.4)	117
Гласова поща (Меню 5.5)	118
СВ съобщения (Меню 5.6)	119
Състояние на паметта (Меню 5.7)	120
Забавление.....	121
WAP браузър (Меню 6.1)	121
Игри (Меню 6.2)	127
Звуци (Меню 6.3)	130
Изображения (Меню 6.4)	130
Изтрий всичко (Меню 6.5)	131
Съст. памет (Меню 6.6)	132
Органайзер	133
Аларма (Меню 7.1)	133
Календар (Меню 7.2)	135
Час и Дата (Меню 7.3)	138
Калкулатор (Меню 7.4)	140
Списък задачи (Меню 7.5)	141
Гласова бележка (Меню 7.6)	143
Обмен на валута (Меню 7.7)	145
Камера	146
Заснемане	146
Направи снимка (Меню 8.1)	150
Мои снимки (Меню 8.2)	151
Видео (Меню 8.3)	152
Състояние на паметта (Меню 8.4)	154

Настройки на телефона	155
Активиране на IrDA (Меню 9.1)	155
Настройки на дисплея (Меню 9.2)	156
Поздравително съобщение (Меню 9.3)	158
Собствен номер (Меню 9.4)	158
Език (Меню 9.5)	159
Защита (Меню 9.6)	159
Допълнителни настройки (Меню 9.7)	163
Съкратено меню (Меню 9.8)	164
Нулиране на настройките (Меню 9.9)	165
Разрешаване на проблеми	166
Кодове за достъп	169
Парола на телефона	169
PIN	170
PUK	170
PIN2	171
PUK2	172
Парола за забрана	172
Информация за здравето и безопасността	173
Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)	173
Мерки за безопасност при използване на батериите ...	174
Пътна безопасност	176
Работна среда	176
Електронни устройства	177
Потенциално експлозивна среда	179
Спешни обаждания	180
Друга важна информация за безопасност	181
Поддръжка и сервиз	182
Речник	184
Показалец	191
Карта за бърза справка	197



Важни мерки за безопасност

Прочетете тези инструкции преди да започнете да използвате мобилния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате; преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Изключвайте телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване. Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност (например в болница).


Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете бутон . Предоставете цялата необходима информация, колкото е възможно по-точно. Не прекъсвайте връзката, докато не получите разрешение за това.

Дръжте телефона далеч от малки деца.

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Акcesoари и батерии

Използвайте само одобрени от Samsung акcesoари и батерии. Използването на неоригинални акcesoари може да повреди телефона ви и да бъде опасно.

Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 173.

ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ ПРИ ПОДМЯНА НА БАТЕРИЯ
С НЕПРАВИЛНА.
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ
СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

Разопаковане

Комплектът съдържа следните елементи:



Телефон



Зарядно устройство



Батерия



Инструкции за употреба

Можете да закупите следните аксесоари за вашия телефон от местния дистрибутор на Samsung:

- Стандартна батерия
- Слушалки
- Стилиен комплект "свободни ръце"
- Поставка за кола
- Каишка за ръка
- Зарядно устройство
- Зарядно устройство
- Комплект за връзка с компютър

Забележка: Елементите, доставени с вашия телефон и наличните аксесоари, могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или вашия мобилен оператор

Вашият телефон

Изглед на телефона

На следващите илюстрации са показани основните части на телефона ви:



Бутон(и) Описание(екранни-
бутони)

Изпълняват функциите, указани в текста над тях – на най-долния ред на дисплея.



В Режим на готовност дава възможност за директен достъп до предпочитани опции в менюто. За повече информация относно бутони за бърз достъп, вижте страница 164.

В режим Меню с тях се преминава през опциите на менюто и записите в Телефонния указател.

При въвеждане на текст придвигва курсора наляво или надясно, в зависимост от това от коя страна натискате.



В режим на готовност директно задейства WAP (Протокол за безжични приложения) браузъра.

В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от вас.



Осъществява или отговаря на повикване. В режим готовност извиква последния набран номер или номер от входящо повикване.



Изтрива символи от дисплея.

В режим Меню връща към предишното ниво в менюто.

Бутон(и) Описание (продължение)

Приключва разговор. Освен това, при натискане и задържане включва или изключва телефона.

В режим Меню отменя въведеното от вас и връща телефона в Режим на готовност.



В Режим на готовност при натискане и задържане осъществява достъп до гласовата ви поща.



Въвежда числа, букви и някои специални символи.



Въвежда специални символи. Изпълнява различни функции.



(от дясната страна на телефона)
В режим на готовност, дава възможност за достъп до меню **Камера**, за да можете да използвате приложението. Включва камерата при задържане, когато камерата е излязла навън.

В режим Снимане, прави снимка.



(от лявата страна на телефона)
Регулира силата на звука при звънене и силата на звука в слушалката по време на разговор.


В Режим на готовност настройва силата на тоновете на клавиатурата.

В режим Меню с тях се преминава през опциите на менюто и записите в Телефонния указател.

Дисплей

Изглед на дисплея

Дисплеят се състои от 3 полета:

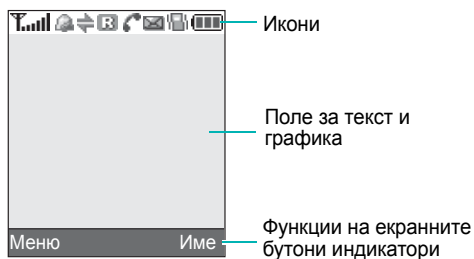

Поле	Описание
Първи ред	Показва различни икони. Вижте страница 15.
Среден	Показва съобщения, инструкции и информация, която въвеждате, например номера, който избирате в момента.
Последен ред	Показва текущите функции, зададени на двата екранни бутона.

Икони

Икона	Описание
	Показва силата на сигнала от мобилния оператор. Колкото повече чертички има, толкова по-силен е сигналът.
	Появява се, когато настроите алармата да се активира в определено време. За повече информация, вижте страница 133.
	Появява се, когато IrDA портът е активен. За повече информация, вижте страница 155.
	Появява се, когато сте свързани с GPRS мрежата.
	Появява се, когато сте извън обхвата на родната ви страна и сте се включили към друга мрежа; например по време на пътуване в чужбина.
	Появява се по време на разговор.
	Появява се, когато сте извън обхвата на мобилния ви оператор. Когато нямате обхват не можете нито да се обадите, нито да приемате обаждания.
	Появява се, когато функцията Прехвърляне е активирана. За повече информация, вижте страница 79.
	Появява се при получаване на ново текстово съобщение.

Икона **Описание** (продължение)

Появява се при получаване на ново съобщение в гласовата поща.



Появява се при получаване на ново мултимедийно съобщение.



Появява се, когато е активиран Тих режим или сте настроили телефона да вибрира при обаждане. За повече информация, вижте съответно страница 31 или страница 88.



Появява се, когато е активиран Тих режим. За повече информация, вижте страница 59.



Показва заряда на батерията. Колкото повече чертички виждате, толкова повече мощност ви е останала.

Фонова светлина

Осветлението осветява дисплея и клавиатурата. При натискане на произволен бутон или отваряне на капачето, се включва осветлението. Осветлението угасва, ако не се натискат бутони за определен период от време, в зависимост от настройките в менюто **Фон (Меню 9.2.3)**. Дисплеят се изключва след една минута, за да се пести батерията.

За да зададете колко дълго да бъде активно осветлението, използвайте менюто **Фон**. Вижте страница 157 за повече подробности.

Камера

Вградената камера от дясната страна на телефона ви дава възможност да правите снимки и да записвате видеоклип в движение.

Бързо можете да достигнете до меню Снимане като натиснете и отпуснете вградената камера. Камерата ще изскочи и е готова за работа.


За повече информация относно функцията Камера, вижте страница 146.


Поставяне на SIM картата

Когато станете абонат на клетъчна мрежа, получавате SIM карта, съдържаща информацията за абоната ви, като например PIN код, допълнителни услуги, които се предлагат и т.н.

Важно! SIM картата и нейните контактни повърхности могат да бъдат лесно повредени при надраскване или огъване, така че бъдете внимателни, когато я държите, поставяте или изваждате.


Съхранявайте всички SIM карти на недостъпно за малки деца място.

1. Ако е необходимо, изключете телефона с натискане и задържане на бутона  до появяване на изображението при изключване.
2. Извадете батерията. За да направите това:
 - ① Плъзнете блокировката на батерията към горния край на телефона и я задръжте в тази позиция.
 - ② Извадете батерията, както е показано.

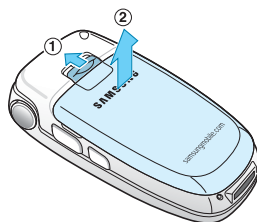


3. Приплъзнете SIM картата в предназначеното за нея гнездо така, че да щракне на мястото си.

Проверете дали златистите пластини на картата са с лице към телефона.

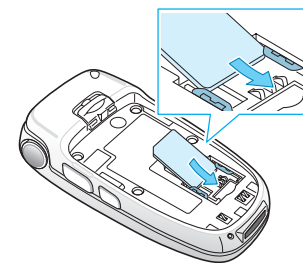


Забележка: Когато се налага да извадите SIM картата, плъзнете я нагоре, както е показано, и я извадете от гнездото.

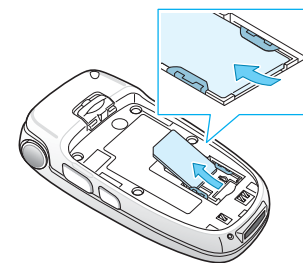

4. Поставете батерията, така, че клемите в края са точно срещу улеите в долната част на телефона.



- Натиснете батерията, докато щракне на място. Преди да включите телефона се уверете, че батерията е поставена правилно.

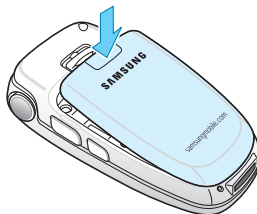


Зареждане на батерията

Вашият телефон се захранва от акумулаторна литиево-йонна батерия. Заедно с телефона получавате и зарядно устройство. Използвайте само одобрени батерии и зарядни устройства. Обърнете се към местния дистрибутор на Samsung за повече подробности.


Портативното зарядно устройство ви дава възможност да използвате телефона, докато батерията се зарежда, но това забавя зареждането.

Забележка: Преди да използвате телефона си за първи път, трябва да зарядите батерията докрай. Времето за пълно презареждане на батерията е приблизително 200 минути.

- При поставена в телефона батерия включете конектора на зарядното устройство към жака в долния край на телефона.

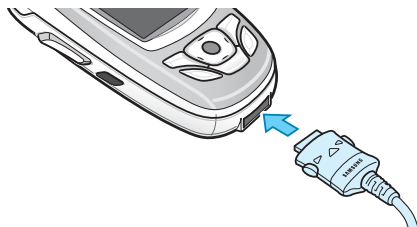

- Свържете зарядното устройство към стандартен контакт от ел. мрежа.
- Когато привършите със зареждането, изключете зарядното устройство от контакта и го разкачете от телефона като натиснете бутоните от двете страни на телефона и издърпате конектора.

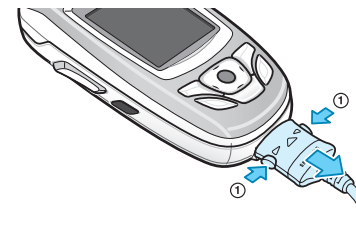



Забележка: Трябва да изключите зарядното устройство преди да извадите батерията от телефона; в противен случай може да повредите телефона.


Индикатор за слаба батерия

Когато батерията е изтощена и остават само няколко минути за разговор, през определен интервал се подава предупредителен звуков сигнал и на дисплея се изписва съобщение. В този случай телефонът ще изключи осветлението на дисплея, за да запази оставащата мощност на батерията.

Когато нивото на батерията падне прекалено ниско, телефонът се изключва автоматично.


Включване или изключване на телефона

1. Натиснете и задръжте бутона , докато телефонът се включи.
2. Ако телефонът поиска парола, въведете парола и натиснете екранен бутон **Да** или бутона . Паролата на телефона е фабрично настроена от производителя на "00000000". За повече информация вижте страница 169.

3. Ако телефонът поиска PIN код, въведете PIN и натиснете екранен бутон **Да** или бутона . За повече информация вижте страница 170.

Телефонът търси вашата мрежа и след като я намери на дисплея се появява първоначалният екран. Сега вече можете да осъществявате и приемате разговори.

Забележка: За да промените езика, използвайте менюто **Език (Меню 9.5)**. За повече информация вижте страница 159.

4. Ако искате да изключите телефона, натиснете и задръжте бутона , до появяване на изображението при изключване.

Забележка: Когато телефонът е затворен, е необходимо първо да го отворите, за да активирате клавиатурата.

Използване на функцията заключване на клавиатурата

Можете да отворите телефона, за да използвате цифровите бутони и да го затворите, за да е по-компактен.

Когато затворите телефона, дисплеят се изключва и телефонът автоматично заключва бутоните, за да се избегне неволното им натискане.


За да отключите клавиатурата:

Когато дисплеят е включен	натиснете екранен бутон Отключи и след това бутон Да .
Когато дисплеят е изключен	изберете един от следните начини: <ul style="list-style-type: none"> • натиснете и задръжте левия екранен бутон и след това натиснете екранен бутон Да. • натиснете и задръжте един от бутоните за Силата на звука, натиснете екранен бутон Отключи и след това натиснете екранен бутон Да.

Забележка: В режим Клавиатура заключена, натискането на бутона за отваряне на камерата активира клавиатурата и включва телефона в режим Снимане.


Функции за разговори

Осъществяване на обаждане

Когато се покаже първоначалният екран, въведете кода на областта и телефонния номер и натиснете бутона .

Забележка: Ако сте активирали опцията **Автомат. преизбиране** в меню **Допълнителни настройки (Меню 9.7)**, телефонът автоматично преизбира номера до 10 пъти, ако лицето не отговаря или линията е заета. Вижте страница 163 за повече подробности.


Осъществяване на международен разговор

1. Натиснете и задръжте бутона **0**.
Появява се символ **+**.
2. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер, и натиснете бутона .

Поправяне на номер

За да изтриете	Натиснете
последната показана цифра	бутон C .
която и да е друга цифра от номера	Ляв или десен бутон, докато курсорът застане непосредствено отдясно на цифрата, която искате да изтриете и натиснете бутон C . Може да вмъкнете и липсваща цифра.
целият дисплей	Натиснете и задръжте бутон C за повече от една секунда.



Приключване на разговор




Когато поискате да приключите разговора, натиснете за кратко бутон  или затворете телефона.

Преизбиране на последния номер

Телефонът съхранява номерата, които сте набирали, от които сте получили повикване, или които сте пропуснали, ако получателят или повикващият е идентифициран. Вижте "Запис разговори" на страница 74 за повече подробности.

За да извикате някой от тези номера:

1. Ако сте въвели някакви символи на дисплея, натиснете бутона , за да се върнете в Режим на готовност.
2. Натиснете бутона , за да на дисплея се появи списък с последните номера в реда, в който са били проведени разговорите.
3. Използвайте бутоните Нагоре и Надолу, за да преминете през номерата, докато търсеният от вас номер се маркира.

4. За да	Натиснете
наберете номера	бутон  .
редактирате номера	екранен бутон Опции или бутон  и изберете Редактиране . Променете номера, консултирайки се с "Поправяне на номер" на страница 24.
изтриете номера	екранен бутон Опции или бутон  и изберете Изтриване .

4. За да	Натиснете
изтриете всичките номера от списъка с проведени разговори	екранен бутон Опции или бутон ↵ и изберете Изтрий всички . За повече информация, вижте страница 76.

Осъществяване на разговор от телефонния указател

Можете да съхранявате телефонните номера, които използвате редовно, в паметта на SIM картата и тази на телефона. Записаните номера се наричат Телефонен указател.

След като сте съхранили даден номер в Телефонния указател, можете да го наберете с натискане на няколко бутона. Също така може да присвоите най-често използваните номера към цифровите бутони с помощта на функцията Бързо набиране.

За повече информация относно Телефонния указател, вижте страница 35.

Настройка на звука

По време на разговор, ако искате да настроите звука на слушалката, използвайте бутоните за настройка на звука отляво на телефона.

Натиснете бутон **▲**, за да увеличите и бутон **▼**, за да намалите нивото на звука.




В Режим на готовност със същите бутони можете да настройвате силата на тоновете на клавиатурата.

Отговаряне на повикване

Когато някой ви се обажда, телефонът ви звъни и показва изображението за входящо повикване.


Извеждат се номерът или името на обаждащия се, ако са съхранени в Телефонния указател.


1. Ако е необходимо, отворете телефона.
2. Натиснете бутона **↵** или екранен бутон **Приеми**, за да отговорите на входящо повикване.

Когато е задействана опцията **Всеки бутон** от менюто **Допълнителни настройки (Меню 9.7)**, за да отговорите на обаждането, можете да натиснете всеки бутон освен бутон  и екранен бутон **Отхвърли**. Вижте страница 164.

Когато е активирана опцията **Активен капак** в менюто **Допълнителни настройки (Меню 9.7)** можете да отговаряте на повикване само чрез отваряне на телефона. Вижте страница 164.

Забележки:

- За да откажете обаждането, натиснете екранен бутон **Отхвърли** или бутон .
- Можете да заглушите звука като натиснете и задържите бутоните за настройка на звука, когато телефонът звъни.

3. Приключете разговора, като затворите телефона и натиснете бутон .


Забележка: Можете да отговорите на повикване докато използвате Телефонния указател или други функции от менюто. След като приключите разговора, дисплеят се връща към екрана с функциите, който сте използвали.

Преглеждане на пропуснати разговори



Ако по някаква причина не можете да отговорите на повикване, можете да разберете кой ви се е обаждал и да му позвъните.

Броят на пропуснатите разговори се изписва на екрана, веднага след като сте пропуснали повикването.

За да прегледате пропуснато обаждане веднага, направете следното:



1. Ако е необходимо, отворете телефона.
2. Натиснете екранен бутон **Виж** или бутон .



Номерът, отговарящ на последното пропуснато обаждане, се показва, ако има такъв.

3. За да	Натиснете
се придвижите през пропуснатите обаждания	бутон Нагоре или Надолу.
наберете изписания номер	бутон  .
редактирате или изтриете номер на пропуснато обаждане	екранен бутон Избор или бутон  . Вижте следващите раздели.



Редактиране на номер на пропуснато обаждане


Забележка: Когато номерът, отговарящ на пропуснатото обаждане, не е наличен, опцията **Редактиране** не се изписва.

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон .
2. Натиснете бутон Нагоре или Надолу, за да маркирате опцията **Редактиране**.
3. Натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .
4. Променете номера.

За да	Натиснете
наберете номера	бутон  .
съхраните номера	екранен бутон Запази или бутон  и въведете желаното име и позиция. За повече информация вижте страница 35.

Изтриване на пропуснат разговор



1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон .
2. Натиснете бутон Нагоре или Надолу, за да маркирате опцията **Изтриване**.
3. Натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .

Можете по всяко време да натиснете бутон , за да излезете от функцията Пропуснати разговори.



Забележка: Можете да влезете във функцията Пропуснат разговор по всяко време като изберете менюто **Пропуснати разговори (Меню 2.1)**. За повече информация вижте страница 74.

Бързо превключване към тих режим

Тихият режим е удобен, когато желаете телефонът да не звъни, в театъра например.

Когато сте в Режим на готовност, натиснете и задръжте бутон , докато съобщението "Тих режим" и иконата за Вибрация () не се покажат на дисплея.



В тих режим, вместо да възпроизвежда звуци, телефонът ви вибрира, светва или не прави нищо, в зависимост от функцията и ситуацията.

За да излезете и да активирате отново предишните звукови настройки, натиснете и задръжте отново бутон , докато се появи "Излед тих режим". Иконата Вибрация () вече не е на дисплея.

Забележки:

- Когато изключите телефона, тихият режим се деактивира автоматично.
- Активирането на тихия режим няма да изключи звука при снимане с камерата.

Избор на функции и опции

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го настройвате по ваше желание. Тези функции са организирани в менюта и подменюта, които са достъпни чрез двата екранни бутона,  и . Всяко меню и подменю ви позволява да виждате и промените настройките на дадена функция.

Използване на екранните бутони

Действията на екранните бутони се различават в зависимост от функцията, която използвате в момента; надписите на долния ред на дисплея, непосредствено над всеки бутон, показват текущата му функция.

Пример:



Натиснете левия екранен бутон за достъп до функциите на менюто.






Натиснете десния екранен бутон за достъп до опцията Телефонен указател.

Във всяко основно меню на едно от най-популярните подменюта е присвоено на левия екранен бутон -, например ако изберете меню **Настройки на звука**, към левия екранен бутон е присвоено подменюто **Тон позвъняване**. Това ви позволява по-бързо да достигате най-популярните менюта.

Избиране на опции

За да разгледате различните функции и опции, с които разполагате, и да изберете желаната от вас:

1. Натиснете съответния екранен бутон.

2. За да	Натиснете
изберете: • показваната функция • маркираната опция	екранен бутон Избор или бутон  .
видите следващата функция или маркирате следващата опция в списъка	бутона Надолу или бутона  от лявата страна на телефона.
се върнете към предходната функция или опция в списъка	бутона Нагоре или бутона  от лявата страна на телефона.
се върнете едно ниво нагоре в структурата на менюто	екранен бутон  или бутон C .
излезете от структурата на менюто, без да промените настройките.	бутон  .

При някои от функциите се изисква парола или PIN. Въведете кода и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **i**.

Забележка: Когато влезете в списък от опции, телефонът маркира текущо активната опция. Ако, обаче, има само две опции, като например **Включен/Изключен** или **Разрешен/Забранен**, вашият телефон маркира функцията, която в момента не е активна, така че можете да я изберете направо.

Телефонен указател

Можете да съхранявате телефонни номера и съответстващите им имена в паметта на вашата SIM карта и в паметта на телефона. Въпреки че SIM картата и телефонната памет са физически разделени, те се използват като едно цяло, наречено Телефонен указател.

Забележка: В зависимост от конкретния производител на вашата SIM карта, максималният брой на телефонните номера, който е в състояние да съхранява тя, може да е различен.

Съхраняване на телефонен номер с име

Има два начина за съхраняване на номер:

- Като използвате екранен бутон **Запази** или бутона **i** в Режим на готовност
- Като използвате опцията **Добави запис** в менюто на Телефонния указател




Съхраняване на номер при режим на готовност

1. Въведете номера, който искате да съхраните.

Забележка: Ако допуснете грешка при въвеждането на номер, можете да го поправите чрез бутон **C**. За повече информация вижте страница 24.

2. Когато сте сигурни, че номерът е правилен, натиснете екранен бутон **Запази** или бутона **i**.

3. Изберете икона, която да идентифицира категорията, в която да се запази номерът. Разполагате с три категории:

-  : Мобилен телефонен номер
-  : Служебен номер
-  : Домашен номер

За да изберете категория, натиснете Ляв или Десен бутон и екранен бутон **Избор** или бутона **i**.

4. Изберете място в паметта, или в **SIM** картата, или в **Телефон**, като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **i**.

Забележка: Когато сменят телефонния си апарат, всички номера, съхранени в паметта на вашата SIM карта, автоматично се прехвърлят в новия апарат, докато номерата, запазени само в телефонната памет, трябва да бъдат въведени отново.



5. Въведете име и натиснете екранен бутона **Да** или бутона **i**.

За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 50.

6. Ако не желаете да съхраните номера и името в изведената позиция, натиснете бутон **C** за да изчистите номера от нея и да въведете друга позиция чрез натискане на цифровите бутони.


7. Натиснете екранен бутон **Да** или бутона **i**, за да съхраните номера и името.

След като са съхранени, телефонът извежда на екрана току-що въведения номер и име.

8. За да	Натиснете
наберете номера	бутон  .
използвате опциите за въвеждане	екранен бутон Опции или бутона i . За повече информация вижте страница 38.
се върнете към първоначалния екран	 бутон два пъти.

Запазване на номер посредством менюто на телефонния указател

1. Когато на дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен бутон **Име**.
2. Придвигнете се до **Добави запис** с натискане на бутон Нагоре, или Надолу и след това натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **i**.
3. Изберете икона, за да идентифицирате категорията на номера, който трябва да се запази, като натиснете Ляв или Десен бутон и натиснете екранния бутон **Избор** или бутона **i**.

Забележка: На този етап разполагате с E-mail икона (). Тя дава възможност да запазите e-mail адрес, вместо телефонен номер.

4. Изберете място в паметта, или в **SIM** картата, или в **Телефон**, като натиснете бутон Нагоре или Надолу, а след това натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **i**.

Забележка: Когато запазвате e-mail адрес, не можете да го запишете на SIM картата.

5. Въведете име и натиснете екранен бутон **Да** или бутон **И**.
За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 50.
6. Въведете номера или адреса, който искате да запаметите и натиснете екранен бутон **Запази** или бутона **И**.
7. Продължете процедурата от стъпка 6 на предишната страница, за да запазите номера.

Използване на опциите за запис в телефонния указател

След като отворите който и да е запис в Телефонния указател, натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **И**, за да получите достъп до опциите за дадения запис.

Разполагате със следните опции:

Снимка идентификация на повиквания: позволява ви да зададете една от снимките, направени с камерата, като изображение за идентифициране на повиквания, което да се показва на дисплея, когато получите обаждане от избрания номер. За повече информация, относно функцията Камера, вижте страница 146.

Избери снимка: позволява ви да изберете снимка за номера.

Направи снимка: ви позволява да направите нова снимка, която да се използва като идентификация на повиквания.

Виж: показва на екрана снимката, зададена към номера.

Изтрий идентификация на повиквания: отменя настройката за снимка идентификация на повиквания.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате името и номера.

Изберете **Един запис**, за да промените името и/или телефонния номер за избрания запис. Ако промените името, номерът се запазва отделно с новото име.

Изберете **Добави запис**, за да смените само името на записа.

Копиране: позволява ви да копирате номера на друга позиция. Можете да избирате място в паметта – или в SIM картата, или номер на позицията.

Вмъкване: позволява ви да вмъквате номер в стандартен режим на избиране. Използвайте тази опция, за да наберете номер, подобен на друг номер от Телефонния указател, например различен номер на вътрешен телефон в същия офис.

Използвайте бутон **С**, за да промените номера според желанието си; вижте страница 24 за допълнителна информация. Когато сте готови да набирате, натиснете бутона **↵**.

Изтриване: дава ви възможност да изтривате избрания номер от Телефонния указател. От вас се изисква да потвърдите, че желаете да изтриете името и номера от Телефонния указател, като натиснете екранен бутон **Да** или бутона **И**.

Повикваща група: дава ви възможност да организирате записите в Телефонния ви указател в повикващи групи, така че телефонът да ви известява по специфичен начин, когато ви се обаждат човек от дадена група. Изберете една от 10-те възможни групи.

За да премахнете запис от някоя група, изберете опцията **Няма група**.

За допълнителна информация относно това как да промените настройките на повикваща група, вижте страница 41.

Добави запис: дава ви възможност да добавите нов номер към избраното име.

Набиране на номер от телефонния указател



След като сте съхранили номера в Телефонния указател, можете да наберете номер бързо и лесно като използвате цифрите, зададени към тях в Телефонния указател.

Забележка: Ако не може да си спомните номера на позицията, трябва да отидете в меню **Търсене** като натискате екранен бутон **Име**, за да търсите запис по име. За повече информация, вижте страница 43.

За да наберете номер от SIM картата:

1. В Режим на готовност въведете позицията на номера, който искате да наберете, и натиснете бутон **#**.



Появява се списъкът със записите в SIM картата и желаният номер е маркиран.

2. Можете да използвате бутон Нагоре или Надолу, за да откриете други номера в списъка.
3. Натиснете екранен бутон **Връзка**, бутона , или бутона , след като сте избрали желания от вас номер.

За да наберете номер от паметта на телефона:

1. В Режим на готовност натиснете и задръжте бутона **0**. Появява се **+**.
2. Въведете номера на позицията на желания тел. номер и натиснете бутона **#**.

Появява се списъкът със записите в паметта на телефона.

3. Можете да използвате бутон Нагоре или Надолу, за да откриете други номера в списъка.
4. Натиснете екранен бутон **Връзка**, бутона , или бутона , след като сте избрали желания от вас номер.

Бързо избиране

Можете да присвоите до осем номера от Телефонния указател, които използвате най-често, към цифровите бутони (**2 до 9**) и с тях лесно да набирате тези номера, когато поискате просто като натиснете съответния бутон.

Настройване на записи за бързо набиране

1. Когато на дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен бутон **Име**.

- Придвигнете се до **Бързо избиране** с натискане на бутон Нагоре и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон **i**.
- Изберете бутон, който искате да съответства на бързото избиране на номера, от бутон **2** до **9** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон **i**.

Забележка: Първата позиция в паметта е запазена за номера на сървъра на вашата Гласова поща.

Ако вече сте задали номер за бутон, екранният бутон **Опции** ще се показва на мястото екранния бутон **Избор**. Преминете към стъпка 6.

- Изберете запис от списъка в Телефонния указател и натиснете екранен бутон **Виж** или бутон **i**.
- Изберете номер, ако записът има повече от един, с натискане на бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон **i**.
- След като зададете номер към избрания бутон, можете да използвате следните опции, като натиснете екранен бутон **Опции** или бутон **i**:
 - Промяна:** дава ви възможност да зададете друг номер към бутон.
 - Изтриване:** позволява ви да изтриете настройката, така че към бутон да не е зададен никакъв номер.
 - Изтрий всичко:** дава ви възможност да изтриете настройките на всички бутони, така, че никакви номера да не се свързват, с който и да е от бутоните.
 - Номер:** дава ви възможност да видите номера, зададен към даден бутон. Можете да наберете номера като натиснете бутон **↶**.

- Когато приключите, натиснете екранен бутон **↶** или бутон **↶**.

Бързо набиране

За да набирате бързо номерата, зададени към бутоните от **2** до **9**, натиснете и задръжте съответния бутон.

Търсене и набиране на номер от телефонния указател


След като запазите номер в Телефонния указател, можете да го търсите по два начина: по име или по повикваща група.

Търсене на номер по име

- Когато на дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен бутон **Име**.
- Натиснете екранен бутон **Избор** или бутон **i**, когато е маркирано **Търсене**. От вас се изисква да въведете име.
- Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.

Телефонът изважда списъка със записите от Телефонния указател, като маркира първия запис, отговарящ най-точно на вашето запитване.

4. За да	Натиснете
видите избрания запис	екранен бутон Виж или бутона i .
изберете друг запис	бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате желания запис.
търсите име, започващо с различна буква	бутона, означен с буквата, която търсите.

5. След като сте открили записа, натиснете бутон , за да наберете номера.
- Или, натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **i** за достъп до опциите на записите в Телефонния указател. За повече информация вижте страница 38.


Търсене на номер по повикваща група

1. Когато на дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен бутон **Име**.
 2. Придвигнете се до **Търсене на група** с натискане на бутон Нагоре или Надолу и след това натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **i**. От вас се изисква да въведете име на група.
 3. Въведете първите няколко букви от името на групата, която искате да намерите.
- Телефонът показва списък с повикващи групи, като се започва с първия запис, отговарящ най-точно на вашето запитване.

4. Ако е необходимо, придвигнете се до групата, която търсите, с натискане на бутон Нагоре или бутон Надолу и натиснете екранен бутон **Виж** или бутона **i**.

Извежда се списък със записите от Телефонния указател в повикващата група.



5. За да	Натиснете
видите избрания запис	екранен бутон Виж или бутона i .
изберете друг запис	бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате желания запис.

6. След като сте открили записа, натиснете бутон , за да наберете номера.

Или, натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **i**, за да получите достъп до опциите за запис в Телефонния указател. За допълнителна информация, вижте страница 38.



Редактиране на повикваща група







1. Когато на дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен бутон **Име**.
2. Придвигнете се до **Редактиране на група** с натискане на бутон Нагоре или Надолу и след това натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **i**.
3. Придвигнете се през списъка на групата като натискате бутон Нагоре или бутон Надолу.
4. Когато маркирате избраната от вас група, натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **i**.

5. Изберете съответните опции и променете настройките според вашето желание. Разполагате със следните опции:
 - **Тон на повикване:** дава ви възможност да настроите тон позвъняване, който да се използва, когато получавате обаждане от член на групата.
 - **SMS тон:** дава ви възможност да настроите тон позвъняване, който да се използва, когато получавате съобщение от член на групата.
 - **Графика:** дава ви възможност да настроите графична икона, която да се използва, когато получавате обаждане от член на групата.
 - **Име на група:** дава ви възможност да зададете име на групата. За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 50.
6. Когато приключите, натиснете екранен бутон  или бутона .

Изтриване на всички записи в телефонния указател



Можете да изтриете всички записи в избраната памет или в двата вида памет.

1. Когато на дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен бутон **Име**.
2. Придвигнете се до **Изтрий всичко** с натискане на бутон Нагоре или Надолу и след това натиснете екранен бутон **Избор** или бутона .
3. За да поставите знак до паметта, която искате да изчистите, **Всички**, **SIM** или **Телефон**, натиснете бутона .

- Можете да махнете знака за отбелязване като отново натиснете екранен бутон .
4. Когато свършите с маркирането, натиснете екранен бутон **Изтрий**, за да изтриете записите в избраната памет.
 5. Въведете паролата на телефона и натиснете екранен бутон **Да** или бутона .
- Забележка:** Паролата на телефона е фабрично настроена от производителя на "00000000". За да промените паролата, вижте страница 169.
6. Когато на дисплея се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да** или бутона .
- За да отмените вашия избор, натиснете екранен бутон **Не**.
7. Когато на дисплея отново се появи искане за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да** или бутона .
 8. Когато приключите, натиснете екранен бутон  или бутона .

Проверка на състоянието на паметта

Можете да проверите колко имена и телефонни номера са съхранени в Телефонния указател – както в паметта на SIM картата, така и в паметта на телефона. Също така можете да видите и капацитета и на двете памети.

1. Когато на дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен бутон **Име**.
2. Изберете опцията **Състояние на паметта** като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **i**.
3. Натиснете бутон Нагоре или бутон Надолу, за да видите броя на съществуващите записи, или общия брой записи в паметта на SIM картата и паметта на телефона.
4. Когато приключите, натиснете екранен бутон  или бутона .

Използване на телефонни номера за услуги

Можете да прегледате списъка с Телефонни номера за услуги (SDN), предоставени от вашия мобилен оператор. Тези номера включват номер за спешни случаи, директория за въпроси и номера на гласовата поща.

1. Когато на дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен бутон **Име**.
2. Изберете опцията **SDN** като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон **i**.
3. Придвигнете се през номерата с натискане на бутон Нагоре или бутон Надолу.
4. Натиснете екранен бутон **Връзка** или бутона **i**, за да наберете желаните от вас номера.

Забележка: Тази опция е на разположение само, ако SIM картата ви поддържа Телефонни номера за услуги.

Въвеждане на текст

При използване на телефона често ще се налага да въвеждате текст, като например, когато искате да съхраните име в Телефонния указател, да напишете съобщение, да създадете личен поздрав или да планирате задачите си във вашия календар. С помощта на клавиатурата на вашия телефон можете да въвеждате буквено-цифрови символи.

Вашият телефон има следните режими за въвеждане на текст:

- **Режим T9**

Този режим позволява да въвеждате думи само с едно натискане на бутон за всяка буква. Всеки бутон на клавиатурата има повече от една буква; например когато натискате бутон **5** можете да въвеждате J, K, или L. Режим T9 обаче автоматично сравнява поредиците от натискания на бутони с вграден лингвистичен речник и така определя думата, която най-вероятно искате да въведете, като по този начин се налага да направите много по-малко натискания, отколкото в традиционния режим Букви.

- **Буквен режим**

Този режим позволява да въвеждате букви чрез натискане на бутона, означен с буквата, която искате да въведете. Натиснете един, два, три или четири пъти, докато тя се изобрази.

- **Режим Числа**

Този режим ви позволява да въвеждате числа.


- **Режим Символи**

Този режим ви дава възможност да въвеждате различни символи и препинателни знаци.

Промяна на режима за въвеждане на текст

Когато се намирате в поле, което позволява въвеждане на символи, ще забележите, че на дисплея се появява индикаторът на режима за въвеждане на текст.

Пример: Писане на текстово съобщение

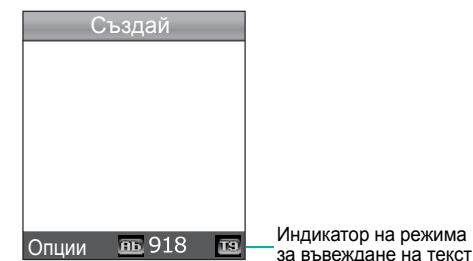

За да изберете	Натиснете десния екранен бутон, докато
Режим T9	се появи T9 . Вижте страница 52.
Буквен режим	се появи A . Вижте страница 54.
Режим Числа	се появи 1 . Вижте страница 55.
Режим Символи	се появи списък със символите. Вижте страница 56.

Забележка: Възможно е да разполагате с допълнителни режими за въвеждане на текст, в зависимост от вашата държава. За да използвате специфичен за вашата държава режим за въвеждане на текст, натиснете и задръжте бутон ***** в Буквен режим.

Използване на режим T9

T9 е интуитивен режим за въвеждане на текст, който ви дава възможност да въвеждате всяка буква посредством еднократно натискане на бутон. Този режим на въвеждане на текст се базира върху вграден речник.

За да въведете дума в режим T9:

1. В режим T9 започнете въвеждането на дума с натискането на бутони от **2** до **9**. Натискайте всеки бутон само по веднъж за всяка буква.

Например: За да въведете думата "Hello" в режим T9: натиснете бутоните **4, 3, 5, 5 и 6**.

Думата, която въвеждате, се показва на дисплея. Тя може да се променя при всяко натискане на даден бутон.

2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на въведени символи.
3. След като думата се изпише правилно, се върнете на стъпка 4.

Ако думата не се изобрази правилно, натиснете бутони **0** ли бутон Нагоре или Надолу няколко пъти, за да се изобразят други възможности за думи към бутона, който сте натиснали.

Например: И "Of", и "Me" използват бутони **6 и 3**. Телефонът извежда първо най-често използваната дума.

4. За да въведете интервал, натиснете бутон **#**, след което започнете въвеждането на следващата дума.

За да добавите нова дума в T9 речника:

1. След като натиснете бутоните, съответстващи на думата, която искате да добавите, натиснете бутон **0** или Надолу, за да се покажат останалите думи.
2. Когато няма повече алтернативни думи на най-долния ред на дисплея се показва **Доб.** Натиснете екранен бутон **Доб.** или бутона **i**.
3. Ако е нужно, изчистете думата като използвате бутон **C** и въведете думата, която искате да добавите, като използвате буквения режим. Вижте страница 54.
4. Натиснете екранен бутон **Да** или бутона **i**.

Думата се добавя към T9 речника и става първата дума за съответната серия натискания.

Забележка: Тази функция може да не е достъпна за някои езици.

- За да въведете точка, тире или апостроф, натиснете бутон **1**. Режимът T9 поставя правилно пунктуационните знаци като прилага граматически правила.
- За да сменят между главни и малки букви в режим T9, използвайте бутона *****. Съществуват три буквени режима: Малки букви (**ab**), Начална главна буква (**Ab**) и Само главни букви (**AB**).
- Можете да придвижвате курсора посредством Ляв и Десен бутон. За да изтриете символи, натискайте бутон **C**. Натиснете и задръжте бутон **C**, за да изчистите дисплея.

Използване на режим букви

Използвайте бутони от 1 до 0, за да въведете текст.

1. Натиснете бутона, отъждествен с търсената буква:

- Веднъж за първата буква
- Два пъти за втората буква
- и т.н.

2. Изберете останалите букви по същия начин.

Забележка: Когато натиснете различен бутон, курсорът се премества вдясно. Когато въвеждате една и съща буква два пъти или различна буква чрез същия бутон, изчакайте няколко секунди, за да може курсорът да се премести автоматично вдясно, след което въведете следващата буква.

Разгледайте следващата таблица за повече информация относно знаците, които можете да въвеждате.

Бутон	Символи в посочения ред	
	Главни букви	Малки букви
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ Σ Ξ
8	T U V 8 Û Ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Интервал + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Забележка: Символите, с които разполага Буквеният режим, могат да се различават в зависимост от избрания език.

- За да въведете интервал, натиснете бутона #.
- За да сменят между главни и малки букви в режим Букви, използвайте бутона *. Съществуват три буквени режима: Малки букви (ab), Начална главна буква (Ab) и Само главни букви (AB).
- Можете да придвижвате курсора посредством Ляв и Десен бутон. За да изтриете символи, натискайте бутон C. Натиснете и задръжте бутон C, за да изчистите дисплея.


Забележка: За да влезете или излезете от допълнителния специфичен за вашата държава режим на въвеждане на текст, натиснете и задръжте бутона *.

Използване на режим числа

Режим Числа ви позволява да въвеждате числа в текстово съобщение. Натиснете бутоните, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Използване на режим символи

Режим Символи ви позволява да въвеждате символи в текстово съобщение.

За да	Натиснете
изберете символ	бутоните със съответните цифри.
се покажат повече символи	бутон Нагоре или Надолу.
въведете символ(и) във вашето съобщение	екранен бутон Да или бутона ✓ .
изчистите символа(-ите)	бутон C .
откажете това, което сте въвели и излезете от режим Символи.	 екранен бутон.

Опции по време на обаждане

Телефонът ви разполага с редица контролни функции, които можете да ползвате по време на обаждане.

Задържане на разговор


Винаги когато решите, можете да задържите настоящия разговор. Можете едновременно да осъществите и друго обаждане, ако мобилната ви мрежа поддържа тази услуга.

За да задържите разговор, просто натиснете екранен бутон **Задръж**. Когато пожелаете, можете отново да активирате това обаждане, като натиснете екранен бутон **Освободи**.

За да осъществите обаждане по време на друг разговор, направете следното:

1. Въведете телефонния номер, който искате да наберете, или го потърсете в Телефонния указател.

За повече подробности как да търсите номер в Телефонния указател вижте страница 43.

2. Натиснете бутона , за да наберете втория номер.

Първото обаждане автоматично се задържа.


Или,

1. Задръжте текущото обаждане като натиснете екранен бутон **Задръж**.
2. Осъществете второто обаждане по стандартния начин.

Когато имате активно обаждане и задържано обаждане, можете да превключвате между двете обаждания, като промените това, което е задържано в активно, а активното превръщате в задържано.

За да превключвате между двете обаждания, просто натиснете екранен бутон **Замяна**.

Текущият разговор се задържа, а задържаният се активира отново, така че вие можете да продължите да говорите с това лице.

Когато искате да приключите, прекратете всеки от разговорите с натискане на бутона .

Използване на функциите от менюто.

По време на разговор можете да влезете във функциите на основното меню.

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон **i**.
2. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон **i**, когато бъде маркирана опцията **Меню**.
3. Натиснете бутоните за навигация, за да прегледате списъка на менюто.

Забележка: По време на разговор не можете да използвате някои менюта. Те няма да бъдат активни в този списък.

За повече подробности относно предлаганите функции на менюто вижте списъка на страница 68.


Изключване на микрофона (Тих)

Можете временно да изключите микрофона на телефона си, така че отсрещната страна да не може да ви чува.

Пример: Ако искате да кажете нещо на друго лице в стаята, но не желаете обаждания се да ви чува.

За да изключите временно микрофона:

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон **i**.
2. Натиснете бутон Надолу, за да маркирате опцията **Тих**.
3. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон **i**.

Иконата Тих () се извежда на екрана и отсрещната страна не може вече да ви чува.

За да включите отново микрофона:

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон **i**.
2. Ако е необходимо, натиснете бутон Надолу, за да маркирате опцията **Шумен**.
3. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон **i**.

Лицето, с което говорите по телефона, отново може да ви чува.

Тих режим или изпращане на тонове на бутони

Тези опции позволяват да изключите или включите тона на бутоните. Ако бъде избрана опцията **Тихи бутони**, телефонът ви няма да изпраща DTMF (двойни многочестотни) тонове, което ви позволява да натискате бутоните, без да чувате дразнещи тонове по време на разговор.

Забележка: За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютризирани телефонни системи, е необходимо да се избере опцията **Изпрати бутони**.

Изпращане на поредица от DTMF тонове

Можете да изпращате DTMF тоновете като група след като въведете целия номер, който трябва да изпратите.

Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на акаунт, когато се свързвате с автоматична система, като например банкова услуга.

За да изпратите DTMF тонове:

1. Докато се свързвате със системата за теле-услуги, натиснете екранен бутон **Опции** или бутон **ⓘ**.
2. Натиснете бутон Надолу, за да маркирате опцията **Изпрати DTMF**.
3. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон **ⓘ**.
4. Въведете номера, който искате да изпратите, и натиснете бутон **ⓘ**.

Тонове са изпратени.

Търсене на номер в телефонния указател

По време на разговор можете да търсите номер в Телефонния указател.



1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон **ⓘ**.
2. Натиснете бутон Надолу, за да маркирате опцията **Указател**.
3. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон **ⓘ**.
Извежда се списък със записите в Телефонния указател.
4. Въведете името, което желаете да намерите.
Щом въведете първите няколко букви от името се извежда списък със записите от Телефонния указател, като първи е записът, който най-пълно съвпада с това, което сте въвели.
5. За да прегледате маркирания запис, натиснете екранен бутон **Виж** или бутон **ⓘ**.


За повече информация относно Телефонния указател, вижте страница 35.

Изчакващ разговор

Можете да отговорите на входящо обаждане по време на друг разговор, стига тази услуга да се поддържа от мобилния ви оператор и ако сте настроили меню **Изчакващ разговор (Меню 3.3)** на **Актив.**; вижте страница 83. Ще бъдете уведомени за входящо обаждане посредством тон за изчакващ разговор.

За да осъществите обаждане по време на друг разговор, направете следното:





1. Натиснете бутон , за да отговорите на входящо повикване.
Първото обаждане автоматично се задържа.
2. За да превключвате между двете обаждания, натиснете екранен бутон **Замяна**.
3. За да прекратите задържан разговор, натиснете екранен бутон **Опции** или бутон  и изберете **Край задържан разговор**.


За да прекратите текущ разговор, натиснете бутона .

Осъществяване на конферентен разговор

Конферентната връзка е мрежова услуга, която позволява до шест лица да участват едновременно в многостранен или конферентен разговор. За повече информация относно абонамента за тази услуга се свържете с вашия мобилен оператор.

Настройка на конферентен разговор

1. Обадете се на първия участник по стандартния начин.
2. Обадете се на втория участник по стандартния начин. Първото обаждане автоматично се задържа.
3. За да присъедините първия участник към конферентната връзка, натиснете екранен бутон **Опции** или бутон  и изберете опцията **Присъедини**. Натиснете екранен бутон **Да** или бутона .
4. За да добавите нов участник към конферентната връзка, обадете се на лицето по стандартния начин и натиснете екранен бутон **Опции** или бутона . Изберете опцията **Присъедини** и натиснете екранен бутон **Да** или бутона .

Можете да добавяте обаждани се лица като отговорите на повикването, натиснете екранен бутон **Опции** или бутон  и изберете опцията **Присъедини**. Повторете колкото пъти желаете.

Осъществяване на частен разговор с един участник

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **i** и изберете опцията **Избери един**. Натиснете екранен бутон **i**.

Появява се списък с участниците в разговора.

2. Маркирайте име на участник в разговора, като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете бутон ↖.

3. Когато опцията **Личен** се маркира, натиснете екранен бутон **Да** или бутона **i**.

Сега имате възможност да разговаряте лично с този човек. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си.

4. За да се върнете към конферентния разговор, натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **i** и изберете опцията **Присъедини**. Натиснете екранен бутон **Да** или бутона **i**.

Всички участници в конферентната връзка сега могат да разговарят помежду си.

Изключване на даден участник

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **i** и изберете опцията **Избери един**. Натиснете екранен бутон **Да** или бутона **i**.

Появява се списък с участниците в разговора.

2. Маркирайте име на участник в разговора, като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете бутон ↖.

3. Натиснете бутон Надолу, за да изберете опцията **Премахни** и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **i**.

Разговорът с този участник приключва, но можете да продължите да разговаряте с останалите участници.

4. Когато искате да приключете конферентна връзка, затворете телефона или натиснете бутон ☎.

Използване на менютата

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го пригоявате към собствените си нужди. Тези функции са организирани в менюта и подменюта.

До тези менюта и подменюта се стига чрез превъртане с бутоните за навигация или с възможностите за бърз достъп.

Достъп до функциите от менюто посредством превъртане

1. При Режим на готовност натиснете екранен бутон **Меню** за достъп до опциите на менюто.
2. Превъртете с бутоните за навигация, за да достигнете до основно меню, като например **Настройки на телефона**. Натиснете бутон **↻**, за да влезете в менюто.

Забележка: Когато избирате основно меню, левият екранен бутон ви позволява по-бързо да достигате най-популярните менюта.

3. Ако менюто съдържа някакви подменюта, като например **Език** например, можете да получите достъп до тях посредством превъртане с бутони **Нагоре** или **Надолу** **Нагоре** или **Надолу** и след това натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **↵**.

Забележка: Можете да преминете до другите основни менюта като натискате **Ляв** или **Десен** бутон.

Ако менюто, което сте избрали, съдържа и други опции, повторете същата стъпка.

4. За да	Натиснете
преминавате през менютата	бутон Нагоре или Надолу , или използвайте бутоните за сила на звука.
потвърдите избраната настройка.	бутон ↵ или екранен бутон Избор .
се върнете към предходното ниво в менюто.	екранен бутон ↶ или бутона C .
излезете от менюто, без да промените настройките.	бутон ⌂ .

Използване на бърз достъп

Елементите на менюто, като менюта, под-менюта и опции, са номерирани и могат да бъдат достигнати по-бързо като се използват номерата им за бърз достъп. В основните менюта можете да достигнете което и да е от тях като натиснете цифровите бутони от **(1 до 9)**, съответстващи на позицията им на екрана.

Просто натиснете екранен бутон **Меню** и въведете необходимия номер.

Забележка: Номерата, присвоени към всяко меню, са посочени в списъка на страница 68. Възможно е те да не съвпадат с номерата на менютата в телефона, защото зависят от услугите, поддържани от вашата SIM карта.

Пример: За достъп до меню **Език**.

1. Натиснете екранен бутон **Меню**.
2. Натиснете бутон **9** за **Настройки на телефона**.
3. Натиснете бутон **5** за **Език**.

На екрана се извеждат наличните езици.

Списък с функциите на менюто

Списъкът по-долу показва структурата на менюто и посочва номера, определен към всяка опция, и страницата, на която можете да намерите описание на всяка функция.

1. SIM AT карта*

2. Запис разговори (вижте страница 74)

- 2.1 Пропуснати разговори
- 2.2 Приети разговори
- 2.3 Изходящи разговори
- 2.4 Изтрий всички
- 2.5 Продължителност на разговорите
 - 2.5.1 Последен разговор
 - 2.5.2 Общо изпратени
 - 2.5.3 Общо получени
 - 2.5.4 Нулиране таймери
- 2.6 Стойност на обажданията*
 - 2.6.1 Последен разговор
 - 2.6.2 Обща стойност
 - 2.6.3 Максимална стойност
 - 2.6.4 Нулиране на броячите
 - 2.6.5 Задаване макс. стойност
 - 2.6.6 Цена

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

3. Мрежови услуги (вижте страница 79)

- 3.1 Прехвърляне
 - 3.1.1 Винаги
 - 3.1.2 Зает
 - 3.1.3 Няма отговор
 - 3.1.4 Няма връзка
 - 3.1.5 Откажи всички
- 3.2 Забрана на разговори
 - 3.2.1 Всички изходящи
 - 3.2.2 Международни
 - 3.2.3 Международни с изключение към родината
 - 3.2.4 Всички входящи
 - 3.2.5 Входящи с изключение на родните
 - 3.2.6 Откажи всички
 - 3.2.7 Промяна паролата за забрана
- 3.3 Изчакващ разговор
- 3.4 Избор на мрежа
- 3.5 Идентификация на повиквания
- 3.6 Затворена група потребители
 - 3.6.1 Списък индекси
 - 3.6.2 Външен достъп
 - 3.6.3 Група текущи
 - 3.6.4 Деактивиран*

4. Настройки на звука (вижте страница 87)

- 4.1 Тон позвъняване
- 4.2 Сила на звука
- 4.3 Тип сигнал
- 4.4 Тон клавиатура
- 4.5 Тон съобщение
 - 4.5.1 SMS тон
 - 4.5.2 SMS-CB тон
 - 4.5.3 MMS тон
 - 4.5.4 Повтарящ се
- 4.6 Звук на плъзгане
- 4.7 Включване
- 4.8 Аларма при повикване
- 4.9 Допълнителен тон

* Показва се само ако е активна функцията Затворена група потребители.

5. Съобщения (виж страница 93)

- 5.1 Текстови съобщения
 - 5.1.1 Създай
 - 5.1.2 Входяща кутия
 - 5.1.3 Изходяща кутия
 - 5.1.4 Шаблони
 - 5.1.5 Настройки
- 5.2 Мултимедийни съобщения
 - 5.2.1 Създай
 - 5.2.2 Входяща кутия
 - 5.2.3 Изходяща кутия
 - 5.2.4 Работен
 - 5.2.5 Шаблони
 - 5.2.6 Настройки
 - 5.2.7 MMS профил
- 5.3 Пред. Съобщение
 - 5.3.1 Входяща кутия
 - 5.3.2 Получи
 - 5.3.3 Изтрий всички
- 5.4 Изтрий всички
 - 5.4.1 Текстови съобщения
 - 5.4.2 Мултимедийни съобщения
- 5.5 Гласова поща
 - 5.5.1 Връзка с гласовия сървър
 - 5.5.2 Номер гласов сървър
- 5.6 СВ съобщения
 - 5.6.1 Чети
 - 5.6.2 Получи
 - 5.6.3 Списък каналите
 - 5.6.4 Език
- 5.7 Състояние на паметта
 - 5.7.1 Текстови съобщения
 - 5.7.2 Мултимедийни съобщения

6. Забавление (вижте страница 121)

- 6.1 WAP браузър
 - 6.1.1 Дом
 - 6.1.2 Предпочитани адреси
 - 6.1.3 http://
 - 6.1.4 WAP профил
 - 6.1.5 Изчисти кеша
- 6.2 Игри
- 6.3 Звуци
- 6.4 Изображения
- 6.5 Изтрий всичко
- 6.6 Съст. памет
 - 6.6.1 Игри
 - 6.6.2 Мел.&Изобр.

7. Органайзер (вижте страница 133)

- 7.1 Аларма
 - 7.1.1 Веднъж
 - 7.1.2 Всеки ден
 - 7.1.3 Събуждане
 - 7.1.4 Забрана аларма
 - 7.1.5 Автоматично включване
- 7.2 Календар
- 7.3 Час и Дата
 - 7.3.1 Настройка на времето
 - 7.3.2 Настройка на датата
 - 7.3.3 Световно време
 - 7.3.4 Формат на време
- 7.4 Калкулатор
- 7.5 Списък задачи
- 7.6 Гласова бележка
 - 7.6.1 Запиши глас
 - 7.6.2 Гласов списък
 - 7.6.3 Изтрий всичко
 - 7.6.4 Състояние на паметта
- 7.7 Обмен на валута

8. Камера (вижте страница 146)

- 8.1 Направи снимка
- 8.2 Мои снимки
- 8.3 Видео
 - 8.3.1 Запис
 - 8.3.2 Видеоклипове
- 8.4 Състояние на паметта

9. Настройки на телефона (вижте страница 155)

- 9.1 Активиране на IrDA
- 9.2 Настройки на дисплея
 - 9.2.1 Тапет
 - 9.2.2 Настройка меню
 - 9.2.3 Фон
 - 9.2.4 Служ. светодиод
 - 9.2.5 Графично лого
- 9.3 Поздравително съобщение
- 9.4 Собствен номер
- 9.5 Език
- 9.6 Защита
 - 9.6.1 Проверка на PIN
 - 9.6.2 Промяна на PIN
 - 9.6.3 Заклучи телефона
 - 9.6.4 Промяна парола
 - 9.6.5 Поверителност
 - 9.6.6 Заклучване SIM
 - 9.6.7 FDN режим*
 - 9.6.8 Промяна PIN2*
- 9.7 Допълнителни настройки
- 9.8 Съкратено меню
 - 9.8.1 Бутон нагоре
 - 9.8.2 Бутон надолу
 - 9.8.3 Бутон надясно
 - 9.8.4 Бутон наляво
- 9.9 Нулиране на настройките

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

SIM AT карта

Това меню е достъпно, само ако използвате SIM AT карта, която осигурява допълнителни услуги, като например новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и известие за местоположението. Наличните услуги може да варират в зависимост от абонаментните планове на мобилния ви оператор.


За повече подробности вижте инструкциите на SIM картата или се свържете с мобилния ви оператор.

Запис разговори

Чрез това меню можете да разглеждате:

- обаждания, които сте пропуснали, приели или избрали.
- продължителност на вашите разговори.
- цената на разговорите ви, ако се поддържа от SIM картата.


Забележки:


- Можете да получите достъп до 3-те вида запис на разговори, като натиснете бутон  от Режим на готовност.
- Броят на записите на разговори, които телефонът може да съхрани, варира в зависимост от вашата SIM карта.

Пропуснати разговори (Меню 2.1)

Тази опция в менюто ви позволява да видите последните 20 номера на разговорите, които сте приели, но не сте отговорили.

Номерът или името (ако има такива) се показват заедно с часа и датата, когато е приет разговора.

За да наберете номера, натиснете бутона .

След натискане на екранен бутон **Опции** или бутона , можете да използвате следните опции:


Редактиране: позволява ви да редактирате номера и да го наберете или да го запазите в Телефонния указател.


Изтриване: изтриете повикването от списъка.

Приети разговори (Меню 2.2)

Това меню ви позволява да разгледате последните 20 приети обаждания.

Номерът или името (ако има такива) се показват заедно с часа и датата, когато е приет разговора.

За да наберете номера, натиснете бутона .

След натискане на екранен бутон **Опции** или бутона , можете да използвате следните опции:

Редактиране: позволява ви да редактирате номера и да го наберете или да го запазите в Телефонния указател.


Изтриване: изтриете повикването от списъка.

Изходящи разговори (Меню 2.3)

Това меню ви позволява да разгледате последните 20 набрани номера.

Номерът или името (ако има такива) се показват заедно с часа и датата, когато е осъществен разговорът.

За да наберете номера, натиснете бутона .

След натискане на екранен бутон **Опции** или бутона , можете да използвате следните опции:

Редактиране: позволява ви да редактирате номера и да го наберете или да го запазите в Телефонния указател.

Изтриване: изтриете повикването от списъка.

Изтрий всички (Меню 2.4)

Това меню ви позволява отделно да изтривате всички записи във всяка кутия за записи. Можете да изтриете също и всички записи на разговори наведнъж.

1. За да	Натиснете
изберете запис на разговор, който да се изчисти	бутон Нагоре или Надолу. За да изтриете всички свои записи на разговори, изберете Всички разговори .
поставете или премахнете обозначителния знак	бутон i .

2. Натиснете екранен бутон **Изтрий**, за да изтриете маркираните записи.
3. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен бутон **Да** или бутона **i**, за да потвърдите.
4. Когато на дисплея отново се появи искане за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да** или бутона **i**.

Продължителност на разговорите

(Меню 2.5)

Това меню ви позволява да разглеждате таймерите за осъществените от вас и приетите разговори.

Забележка: Действителната продължителност на разговорите, фактурирана от мобилния ви оператор, може да се различава в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при смятането и други.

Имате на разположение следните таймери:

Последен разговор: показва продължителността на последния разговор.

Общо изпратени: показва общата продължителност на всички разговори, осъществени от вас, след последното нулиране на таймера.

Общо получени: показва общата продължителност на всички приети разговори, след последното нулиране на таймера.

Нулиране таймери: позволява ви да нулирате таймера на разговорите. Първо трябва да въведете паролата на телефона, след което да натиснете екранен бутон **Да** или бутона **i**.

Забележка: Паролата е предварително настроена на "00000000." За да промените паролата, вижте страница 160.

Стойност на обажданията (Меню 2.6)

Тази характеристика на мрежата ви позволява да видите цената на разговорите. Възможно е да не разполагате с това меню в зависимост от вашата SIM карта.

Разполагате със следните опции:

Последен разговор: показва цената на последния осъществен разговор.

Обща стойност: показва общата стойност на осъществените от вас разговори след последното нулиране на брояча. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, определена опцията **Задаване макс. стойност**, вече не можете да осъществявате разговори, докато не нулирате брояча.

Максимална стойност: показва максималната стойност, зададена в опцията **Задаване макс. стойност**.

Нулиране на броячите: позволява ви да нулирате брояча за цената. Първо трябва да въведете PIN2 кода на телефона (вижте страница 171), след което да натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↓**.

Задаване макс. стойност: дава възможност да въведете максимална стойност, която разрешавате за вашите разговори. Първо трябва да въведете PIN2 кода на телефона (вижте страница 171), след което да натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↓**.

Цена: позволява ви да определяте цена за единица като тази цена за единица се използва при изчисляване на цената на разговорите ви. Първо трябва да въведете PIN2 кода на телефона (вижте страница 171), след което да натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↓**.

Мрежови услуги

Функциите от това меню са мрежови услуги. Моля, свържете се с вашия мобилен оператор, за да проверите тяхната наличност и ако желаете да се абонирате за тях.

Прехвърляне (Меню 3.1)

Тази мрежова услуга позволява входящите повиквания да бъдат прехвърляни към посочен от вас номер.

Например: Ако желаете, можете да пренасочите служебните си обаждания към ваш колега, докато сте във ваканция.

За да зададете опциите за прехвърляне на разговори, направете следното:

1. Изберете опция за прехвърляне с натискане на бутони **Нагоре** или **Надолу** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **↓**.

Разполагате със следните опции:

- **Винаги:** всички разговори се прехвърлят.
- **Зает:** разговорите се прехвърлят, ако в момента провеждате друго обаждане.
- **Няма отговор:** разговорите се прехвърлят, когато не отговорите на повикване.
- **Няма връзка:** разговорите се прехвърлят, ако сте извън обхвата на мобилната си мрежа или когато телефонът ви е изключен.
- **Откажи всички:** всички опции за прехвърляне се отказват.

2. Изберете типа обаждания, гласови или с информация, с натискане на бутони Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон **↓**.

Текущият статус се извежда на дисплея. Ако опцията вече е настроена, на дисплея се изписва номерът, към който са прехвърлени обажданията.

3. За да	Натиснете
активирате функцията прехвърляне на обажданията	екранен бутон Актив. или бутон ↓ . Преминете към стъпка 4.
промените номера, който трябва да бъде избран	екранен бутон Опции или бутон ↓ и след това изберете Промяна . Преминете към стъпка 4.
дезактивирате функцията прехвърляне на обажданията	екранен бутон Опции или бутон ↓ и след това изберете Премахни .

4. Въведете номера, към който ще се пренасочват обажданията и натиснете екранен бутон **Да** или бутон **↓**.

За да въведете код за международно избиране, натиснете бутон **0** до изписването на символа **+**.

5. Ако в стъпка 1 сте избрали **Няма отговор**, изберете колко време да изчака мрежата, преди да прехвърли обаждането и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон **↓**.

Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

Забрана на разговори (Меню 3.2)

Мрежовата услуга за забрана на разговори ви дава възможност да ограничите повикванията си.

За да зададете опциите за забрана на разговори:

1. Изберете опция за забрана на разговорите с натискане на бутони Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон **↓**.

Разполагате със следните опции:

- **Всички изходящи:** не можете да се обаждате.
- **Международни:** не можете да се провеждате международни разговори.
- **Международни с изключение към родината:** когато сте в чужбина, можете да се обаждате само на абонати в съответната държава и до родната страна, т.е. държавата, където се намира мобилният ви оператор.
- **Всички входящи:** не можете да получавате обаждания.
- **Входящи с изключение на родните:** не могат да се получават повиквания, когато използвате телефона извън обхвата на родния ви оператор.
- **Откажи всички:** всички настройки за забрана на разговори са дезактивирани. Можете нормално да осъществявате и получавате обаждания.
- **Промяна паролата за забрана:** можете да зададете и промените паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор.

2. Изберете типа обаждания, гласови или с информация, с натискане на бутони Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **i**.
3. Натиснете екранен бутон **Актив.**, за да потвърдите настройките си.
4. Въведете паролата ви за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор.

Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

За да дезактивирате специфични настройки за забрана на разговори:

1. Изберете опцията за забрана на разговор, която трябва да се дезактивира.
2. Изберете типа разговори, за които се отнася тази опция.
3. Натиснете екранен бутон **Дезакт.**
4. Въведете паролата ви за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор.

Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

Изчакващ разговор (Меню 3.3)

Тази мрежова услуга ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

Можете да зададете отделни опции за изчакващ разговор за гласови обаждания и/или обаждания с информация.

За да зададете опциите за изчакващ разговор:

1. Изберете типа разговори, гласови или с информация, към които да се отнася опцията изчакващ разговор, с натискане на бутони Нагоре или Надолу, след което натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **i**.

На екрана получавате съобщение дали опцията за изчакващ разговор е активирана или дезактивирана.
2. Можете да активирате или дезактивирате функцията изчакващ разговор, когато е необходимо, с помощта съответно на екранен бутон **Актив.** или **Дезакт.**

За да се върнете на предния екран, натиснете екранен бутон **Излез.**

Също така можете да дезактивирате всички настройки за изчакване на разговори, като изберете опцията **Откажи всички.**

Избор на мрежа (Меню 3.4)

Функцията за избор на мрежа ви дава възможност автоматично или ръчно да избирате мрежата за роуминг, когато сте извън обхвата в родината.

Забележка: Можете да изберете мрежа различна от тази във вашата държава, само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

За да изберете автоматично или ръчно мрежата при ползване на роуминг:

1. Натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате съответната опция, след което натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↯**.

Ако изберете **Автоматично**, при роуминг се свързвате с първата свободна мрежа.

Ако изберете **Ръчен**, преминете към стъпка 2.

2. Натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате желаната от вас мрежа, след което натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↯**.

Телефонът ще сканира за тази мрежа и ще бъдете свързан.

Идентификация на повикващия (Меню 3.5)

Можете да направите така, че лицето на което се обажда, да не вижда номера ви на дисплея на телефона си.

Забележка: Някои мрежи не позволяват на потребителите да променят тази настройка.

Разполагате със следните опции:

Текущ: използва се фабричната настройка, осигурена от мрежата.

Скрий номер: лицето, на което се обажда, не вижда номера ви на дисплея на телефона си.

Изпрати номер: номерът ви се изпраща при всяко осъществено от вас повикване.

Затворена група потребители (Меню 3.6)

Тази мрежова услуга позволява входящите и изходящите разговори да се ограничат до избрана потребителска група. Можете да създадете до 10 групи от потребители.

За повече информация как се създава и използва затворена група от потребители се обърнете към мобилния ви оператор.

Пример: Дадена фирма предоставя SIM карти на служителите си и иска да ограничи изходящите разговори в рамките на един екип.

Ако изберете менюто **Затворена група потребители**, можете да влезете във функцията ЗГП. Сега можете да влезете в следните опции:

Списък индекси: дава ви възможност да изброявате, добавяте или изтривате номера от индекса на ЗГП.

Ако нямате запазен индекс на ЗГП, при избирането на тази опция имате възможност да добавите нов индекс. След като сте добавили ЗГП индекс, на екрана се появява списък на текущите индекси на ЗГП.

Можете да добавите нов ЗГП индекс според инструкциите на мобилния ви оператор или да изтриете група.

За да	Натиснете
преминете през съществуващите ЗГП индекси	бутон Нагоре или Надолу.
добавите нов ЗГП индекс	Опции екранен бутон или бутон и , изберете опцията Присъединявам , и въведете индекса.
изтриете ЗГП индекс	екранен бутон Опции или бутон и и изберете опцията Изтриване .
изтриете ЗГП индекс	екранен бутон Опции или бутон и и изберете опцията Активиране .

Външен достъп: дава ви възможност да разрешите или забраните обаждания до номера, различни от тези от затворената група потребители. Тази функция зависи от вида на абонамента ви за ЗГП. Моля, обърнете се към вашия мобилен оператор.

Група текущи: можете да зададете ЗГП по подразбиране чрез мобилния си оператор. В такъв случай можете да задействате опцията **Група текущи** на апарата. При обаждане ще имате възможност да използвате ЗГП по подразбиране, вместо да избирате група от списъка.

Деактивиран: дезактивира ЗГП функцията. Тази функция се появява само, когато ЗГП е разрешена или е избран ЗГП индекс.

Настройки на звука

Можете да използвате менюто **Настройки на звука**, за да настроите различни звукови сигнали, като например:

- мелодия на звънене, сила на звука и тип.
- звуци при натискане на бутон, получаване на съобщение, отваряне или затваряне на телефона, или включване или изключване на телефона.
- предупредителен тон на всяка минута по време на разговор, когато правите грешка или когато вашето обаждане е свързано към системата.

Забележка: Когато телефонът е в Тих режим (вижте страница 31), не можете да промените звуковите настройки.

Тон позвъняване (Меню 4.1)

Това меню ви дава възможност да изберете мелодия на звънене.

Можете да избирате между много различни мелодии. Ако сте заредили звуци от Интернет или от GPRS програма (която е по избор), можете да ги използвате в това меню.

Сила на звука (Меню 4.2)

Това меню ви дава възможност да настроите силата на звънене на едно от 5-те нива.

Използвайте бутон Нагоре или бутон Надолу или бутоните за настройка на силата на звука на лявата страна на телефона, за да увеличите или намалите силата на звука.

Тип сигнал *(Меню 4.3)*

Това меню ви дава възможност да посочите как да ви се съобщи за входящи повиквания.

Разполагате със следните опции:

Само светлина: светва осветлението на клавиатурата и дисплея.

Мелодия: телефонът звъни с мелодията, избрана в менюто **Тон позвъняване (Меню 4.1)**.

Вибрация: телефонът вибрира, но не звъни.

Вибрация и мелодия: първоначално телефонът вибрира три пъти, а след това започва да звъни.

Тон клавиатура *(Меню 4.4)*

Това меню ви позволява да изберете тона, който да прозвучи при натискане на бутон от клавиатурата.

За да изключите звука, изберете **Изключен**.

Тон съобщение *(Меню 4.5)*

Това меню ви позволява да изберете фреквентността и начина, по който да ви се съобщава, че сте получили ново съобщение.

SMS тон *(Меню 4.5.1)*

Разполагате със следните опции за известяване при получено ново SMS съобщение:

Изключен: телефонът не използва SMS тон.

Само светлина: светва осветлението на клавиатурата и дисплея.

Вибрация: телефонът вибрира.

Единичен тон: телефонът издава единичен звук.

SMS тон х: телефонът използва един от няколко SMS тона.

SMS-СВ тон *(Меню 4.5.2)*

Разполагате със следните опции за известяване при получени нови излъчени (СВ) съобщения:

Изключен: телефонът не използва СВ тон.

Само светлина: светва осветлението на клавиатурата и дисплея.

Вибрация: телефонът вибрира.

Единичен тон: телефонът издава единичен звук.

SMS-СВ тон х: телефонът използва един от няколко СВ тона.

MMS тон (Меню 4.5.3)

Разполагате със следните опции за известяване при получено ново MMS съобщение:

Изключен: телефонът не използва MMS тон.

Само светлина: светва осветлението на клавиатурата и дисплея.

Вибрация: телефонът вибрира.

Единичен тон: телефонът издава единичен звук.

MMS тон x: телефонът използва един от няколко MMS тона.

Повтарящ се (Меню 4.5.4)

В това меню можете да зададете колко често телефонът да ви известява за получено ново съобщение.

Разполагате със следните опции:

Веднъж: телефонът ви известява само веднъж за входящо съобщение, само при получаване.

Periodic: телефонът ви известява за ново съобщение на всеки 2 минути, докато го отворите.

Звук на плъзгане (Меню 4.6)

Тази опция ви позволява да изберете тона, който да прозвучи при отваряне или затваряне на телефона.

За да изключите звука, изберете **Изключен**.

Включване (Меню 4.7)

Това меню ви дава възможност да изберете мелодията, която да прозвучава при включване или изключване на телефона.

За да изключите звука, изберете **Изключен**.

Аларма при повикване (Меню 4.8)

Това меню ви позволява да изберете дали телефонът да ви информира, когато по време на разговор получите ново съобщение или когато настъпи време за включване на дадена аларма, докато вие провеждате разговор.



Разполагате със следните опции:

Изключен: телефонът не ви известява активно при входящи съобщения или аларми. Той само извежда на екрана съответното известие.

Включен: телефонът ви известява с тон и на дисплея се показва съответното уведомление.

Допълнителен тон (Меню 4.9)

Можете да настроите и допълнителни тонове за вашия телефон.

За да	Натиснете
включите функцията	Маркирай екранен бутон или бутона  . Пред всяка избрана опция се появява знак за маркиране.
изключите функцията	Немарк. екранен бутон или бутона  . Обозначителният знак вече не е на дисплея.

Разполагате със следните опции:

Тон грешка: настройва дали телефона да ви информира, когато направите грешка.

Минутно напомняне: настройва дали телефонът да издава звук при всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да ви държи в течение за продължителността на разговора.

Свързващ тон: настройва дали телефонът да издава звук, когато разговора ви се свърже със системата.


Съобщения

От менюто **Съобщения** можете да използвате различни функции като:

- кратки текстови съобщения
- мултимедийни съобщения
- WAP пред. съобщения
- гласова поща
- съобщения от клетъчната мрежа

Текстови съобщения (Меню 5.1)

Услугата за кратки съобщения (SMS) ви дава възможност да изпращате и да получавате кратки текстови съобщения от и до други GSM мобилни телефони. Освен това, вашият телефон поддържа също и подобрена услуга за съобщения (EMS), която ви дава възможност да включвате прости картинки, мелодии и изображения във вашите съобщения. За да използвате тази функция, трябва да се абонирате за услугата съобщения към вашия мобилен оператор.

Когато се появи иконата () , вие сте получили ново текстово съобщение. Ако паметта за съобщения е пълна, се показва съобщение за грешка и не можете да получавате повече нови съобщения. Използвайте опцията **Изтриване** във всяка кутия със съобщения, за да изтриете нежеланите.

Създай (Меню 5.1.1)

В това меню можете да пишете и изпращате текстови съобщения.

Създаване на обикновено текстово съобщение

1. Създай свое съобщение.

Можете да създавате съобщение като използвате стандартните букви от азбуката или специални Uni-code знаци, в зависимост от настройките в меню **Помощ знаци**, вижте страница 102.

Забележки:

- За повече информация относно въвеждането на символи вижте страница 50.
 - Можете да въвеждате до 918 стандартни символа в съобщение. Когато използвате Uni-code знаци при въвеждане на текст, максималният брой знаци за съобщение се намалява почти наполовина.
2. Когато приключите с въвеждането на съобщението, натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **↵**. Разполагате със следните опции:
- **Само изпрати**: дава ви възможност да изпратите съобщението. След като се изпрати, съобщението се изтрива.
 - **Запази и изпрати**: дава ви възможност да запазите копие на съобщението и след това да го изпратите. Можете да прочетете съобщението във вашата Изходяща кутия.
 - **Само запази**: позволява ви да запазите съобщението, за да го изпратите по-късно. Можете да прочетете съобщението във вашата Изходяща кутия.

- За повече информация относно опциите **Форматиране на текст**, **Добави съгласни**, **Добави шаблони**, **Добави от телефонен указател**, **Добави от предпочитани адреси** и **Език** вижте страница 96.

3. Изберете **Само изпрати** или **Запази и изпрати**, и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **↵**.

Ако желаете само да запазите съобщението, изберете **Само запази**. След запазване на съобщението, телефонът се връща към екрана на меню Текстови съобщения.

4. Ако изберете опция за запазване, изберете позиция в паметта посредством бутони нагоре и надолу и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↵**.5. Въведете номер на получателя и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↵**.

Съобщението е изпратено.

Забележка: Ако телефонът не успее да изпрати съобщението, ще ви попита дали искате да повтори опита. Натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↵**, за да потвърдите. В противен случай натиснете екранен бутон **Не**, за да се върнете към Създаване.

Създаване на текстово съобщение с помощта на опции

1. Създайте съобщение.

2. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон **↵**.3. Изберете една от следните опции като използвате бутони Нагоре и Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **↵**:

- **Форматиране на текст:** дава ви възможност да форматирайте текста.

За характеристиката **Големина** разполагате с размерите **Нормален**, **Едър** и **Ситен**.

За характеристиките **Получерен**, **Курсив**, **Подчертан** и **Пресечен**, изберете **Включен** или **Изключен**.

Тези характеристики могат да се комбинират.

- **Добави съгласни:** дава ви възможност да добавяте звук, мелодия, картинка или анимация към съобщението. Изберете категорията на елемента, който да се добави. Във всяка категория можете да избирате от различните фабрично настроени елементи или да изберете елемент получен от друго място, например от Интернет или други телефони.

Забележка: Когато добавяте медийни елементи към дадено съобщение, броят на знаците, които можете да въведете, намалява.

- **Добави шаблони:** дава ви възможност да оформите текста според един от предварително зададените шаблони на съобщения. Изберете един от 5-те елементи, запазени в меню **Шаблони (Меню 5.1.4)**. За повече информация вижте страница 100.
- **Добави от телефонен указател:** позволява ви да добавите запис от Телефонния указател във вашето съобщение. Изберете един от списъка.
- **Добави от предпочитани адреси:** дава ви възможност да добавите адрес на уеб-страница, запазена в списъка с предпочитани адреси. Изберете един от списъка.

- **Език:** дава ви възможност да промените езика, който да се използва в режим на въвеждане T9. Изберете езика, който искате да използвате.

4. Завършете съобщението и го изпратете или запазете като следвате процедурата от стъпка 2 на страница 94.

Създаване на дълго текстово съобщение

Когато пишете дълго текстово съобщение, телефонът автоматично го разделя на няколко съобщения ако съобщението ви надвишава разрешения максимум брой знаци за изпращане. Броят на разделените съобщения, които ще бъдат изпратени, се изписва при всяко разделяне на съобщението. Максимално разрешеният брой може да е различен, в зависимост от мобилния ви оператор.

Входяща кутия (Меню 5.1.2)

Тази кутия за съобщения се използва, за да съхранявате съобщенията, които сте получили.

Когато влезете в това меню, списъкът със съобщенията в кутията се извежда на дисплея, заедно с телефонните номера или имената на изпратилите ги, ако са записани в Телефонният ви указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **Виж** или бутона **↵**, за да прочетете съдържанието на съобщението.
2. За да се придвижвате из съдържанието ползвайте бутон Нагоре или Надолу.
3. Натиснете бутон **✱** или **##**, за да се придвижите до предишното съобщение.

Докато четете съобщението, имате достъп до следните опции посредством натискане на екранен бутон **Опции** или на бутона **⌵**:

Изтриване: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да препратите съобщението. За по-подробна информация как да изпратите съобщение, вижте страница 94.

Текстов отговор: дава ви възможност да отговорите чрез изпращане на текстово съобщение.

Обратно позвъняване: дава ви възможност да се обадите на изпращащия.

Запази адрес: дава ви възможност да извадите номера изпращащия, както и неговия URL, e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Премести в телефон: дава ви възможност да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона. Тази опция е възможна само, когато избирате съобщение, съхранено в SIM картата.

Премести в SIM: дава ви възможност да преместите съобщението от паметта на телефона в SIM картата. Тази опция е възможна само, когато избирате съобщение, съхранено в паметта на телефона.

Избери съдържание: дава ви възможност да запазвате медийно съдържание, например звуци или изображения, от съобщението във вашия телефон. Можете да използвате това съдържание, когато пишете съобщение. За повече информация, вижте страница 96.

Изходяща кутия (Меню 5.1.3)

Тази кутия за съобщения се използва, за да съхранявате съобщенията, които вече сте изпратили или ще изпратите.

Когато влезете в това меню, списъкът със съобщенията в кутията се извежда на дисплея, заедно с телефонните номера или имената на изпратилите ги, ако са записани в Телефонният ви указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **Виж** или бутона **⌵**, за да прочетете съдържанието на съобщението.
2. За да се придвижвате из съдържанието ползвайте бутон Нагоре или Надолу.
3. Натиснете бутон ***** или **#**, за да се придвижите до предишното или до следващото съобщение.

Докато четете съобщението, имате достъп до следните опции посредством натискане на екранен бутон **Опции** или на бутона **⌵**:

Изтриване: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите повторно. За повече информация вижте страница 94.

Запази адрес: дава ви възможност да извадите номера на дестинацията, както и неговия URL, e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Премести в телефон: позволява ви да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона. Тази опция е възможна само, когато избирате съобщение, съхранено в SIM картата.

Премести в SIM: дава ви възможност да преместите съобщението от паметта на телефона в SIM картата. Тази опция е възможна само, когато избирате съобщение, съхранено в паметта на телефона.

Избери съдържание: дава ви възможност да запазвате медийно съдържание, например звуци или изображения, от съобщението във вашия телефон. Можете да използвате това съдържание, когато пишете съобщение. За повече информация, вижте страница 96.

Шаблони (Меню 5.1.4)

Това меню ви дава възможност да настроите максимум 5 съобщения, които ще използвате най-често.

Изберете празна позиция или шаблона, които желаете, и натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **i**.

Разполагате със следните опции:

Редактиране: дава ви възможност да напишете нов шаблон за съобщения или да редактирате съществуващ.

Забележка: За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 50.

Изпрати: дава ви възможност да възстановите шаблона. След като въведете съобщението, можете да го изпратите, да го запазите и изпратите или само да го запазите. За по-подробна информация как да изпратите съобщение, вижте страница 94.

Изтриване: дава ви възможност да изтриете шаблона. От вас се изисква да потвърдите изтриването чрез натискане на екранен бутон **Да** или бутона **i**.

Настройки (Меню 5.1.5)

В това меню можете да зададете текуща информация за съобщението. Групата настройки е набор от настройки, необходими за изпращане на съобщения. Броят на групите настройки, с които разполагате, зависи от капацитета на SIM картата.

Забележки:

- Възможностите за настройка на това меню може да варират в зависимост от вашия мобилен оператор.
- Последната настройка, до която сте имали достъп, автоматично се активира за изпращане на следващите съобщения.

Настройка x, (където **x** е номерът на групата настройки): всяка група има свое под-меню.

Име настройка: дава възможност да дадете име на групата настройки, които в момента дефинирате.

Сервизен център: дава ви възможност да съхранявате или променяте номера на SMS центъра си, необходим при изпращане на съобщения. Номерът трябва да получите от вашия мобилен оператор.

Зададен дестинация: дава ви възможност да запаметите номер на дестинацията. Номерът автоматично се изписва на екран Дестинация, когато създавате съобщение.

Фабричен тип: дава ви възможност да настроите типа съобщение на **Текст**, **Факс**, **E-mail** или **Пейджинг**. Мрежата може да преобразува съобщението в избрания формат.

Период на валидност: дава ви възможност да настроите периода от време, за който вашите текстови съобщения да бъдат съхранявани в центъра за съобщения, докато бъдат изпратени.

Настоящи настройки: Разполагате със следните опции:

Обратен път: дава възможност на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения, стига мрежата да поддържа тази услуга.

Отчет доставка: дава ви възможност да активирате или забраните функцията за справка. Когато тази функция е активирана, мрежата ви уведомява дали вашето съобщение е било доставено или не.

Избор на носителя: дава възможност да изберете или **GSM**, или **Предпочитан GPRS**, в зависимост от вашата мрежа.

Помощ знаци: дава възможност да изберете тип кодировка на знаците, или **GSM-Азбука**, **Uni-code**, или **Автоматично**. Ако изберете **Автоматично**, телефонът автоматично променя кодирутката от GSM-Азбука на Uni-code, щом въведете Uni-code символ.

Ако изберете **Uni-code**, максималният брой знаци, които можете да въведете в съобщение, се намалява почти наполовина. Ако телефонът на получателя на поддържа Uni-code символи, възможно е той/тя да не може да разчете съобщението ви. За повече информация относно Uni-code символи, вижте страница 190.

Забележка: Ако телефонът ви няма меню **Помощ знаци**, телефонът извежда по подразбиране Автоматичната кодировка на символи.

Мултимедийни съобщения (Меню 5.2)

Multimedia Message Service (Услуга за мултимедийни съобщения - MMS) е услуга, позволяваща изпращане на лични мултимедийни съобщения от телефон до телефон или от телефон до електронна поща. Освен познатото текстово съдържание, мултимедийните съобщения могат да съдържат картинки, снимки, звуци и комбинации от тези неща. Картинките могат да включват такива, свалени през WAP или заснети с камера, а звуците могат да включват свалени или записани звуци, или гласови бележки. С помощта на MMS вашият телефон може да изпраща и получава такива съобщения.

Тази функция е възможна, само ако се поддържа от мобилния оператор. Само телефони, които предлагат функция за мултимедийни съобщения, могат да получават и извикват на дисплея мултимедийни съобщения.

Забележка: Когато закупвате медийно съдържание от Интернет, това съдържание достига до вас с помощта на MMS съобщения. Можете да изтеглите съобщенията от сървъра и след това да ги запазите в паметта на телефона. Не можете да препращате тези съобщения към други хора или пък да добавяте запазените такива към MMS съобщение.

Създай (Меню 5.2.1)

Това меню ви позволява да създадете ново мултимедийно съобщение и след това да го изпратите към едно или много направления.

Създаване и изпращане на мултимедийно съобщение (MMS)

1. Въведете заглавие на вашето съобщение и натиснете екранен бутон **Следващ** или бутона **↗**.

За повече информация относно въвеждането на символи вижте страница 50.

2. Когато се маркира **Добави тук**, натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **↗** и добавете съдържанието на съобщението като използвате една от следните опции:

- **Добави текст:** въведете текста на съобщението и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↗**.
- **Добави снимки:** позволява ви да добавите снимка, която сте направили с камерата в телефона ви. Можете да направите нова снимка или да изберете една от снимките, съхранени в паметта на телефона. За повече информация, относно използването на камерата, вижте страница 146.
- **Добави снимка:** позволява ви да добавите снимка, съхранена в папка **Изображения** (Меню 6.4). Възможно е да не успеете да добавите някои качени от мрежата изображения, ако те не са в подходящ формат.

- **Добави звук:** дава ви възможност да добавите звуков файл. Можете да запишете нова гласова бележка или да изберете звуков клип от папката **Гласов списък** (Меню 7.6.2) или **Звуци** (Меню 6.3). За повече информация относно записване на гласови бележки, вижте страница 143. Възможно е да не успеете да добавите някои качени от мрежата звуци, ако те не са в подходящ формат.
- **Изпрати:** дава ви възможност да изпратите съобщението. Използвайте тази опция, като завършите съобщението.
- **Запази:** запазва съобщението в кутия **Работен** (Меню 5.2.4) или **Шаблони** (Меню 5.2.5), за да ги използвате по-късно.
- **Настройки:** дава ви възможност да промените настройките на съобщението. За повече информация относно всяка опция за настройка, вижте страница 114. След като смените настройките, трябва да натиснете екранен бутон **↶** или бутона **С**, за да се върнете към екрана **Опции**.
- **Добави дестинация:** дава ви възможност да въведете адреси на дестинациите. Вижте стъпки 6 до 11 на страница 107.
- **Прегледай:** показва съобщението ви.

Забележка: Можете да добавите текст, изображение и звук еднократно за всяка страница.


3. Повторете стъпка 2 докато завършите вашето съобщение.
4. Ако искате да промените добавените елементи натиснете бутон **Нагоре** или бутон **Надолу**, докато маркирате един от тях, и натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **↗**, за да се покаже списъка с опциите.

Забележка: Наличните опции се различават в зависимост от това дали елементът, който сте избрали на екрана на съобщението е текст, изображение, звук или поле на страница.

Разполагате със следните опции:

- **Въведи текст/снимка/звук:** дава ви възможност да промените текста или да замените изображението или звука с други.
- **Добави страница:** ви позволява да добавяте до 5 страници. След като добавите страници, можете да достигате до всяка от тях с помощта на Ляв или Десен бутон от екрана на съобщението. На дисплея се извежда номерът на текущата страница и мястото от паметта, използвано за страницата.
- **Изтриване:** изтрива елемент от вашето съобщение.
- **Времетраене:** дава ви възможност да определите кога и колко дълъг текст, изображение или звук да се покаже на екрана за представяне на съобщението. Ако времетраенето, което сте задали, е по-късо от времетраенето на съдържанието (например дължината на звуковия клип) за конкретна страница, тогава съдържанието на страницата автоматично се намалява.
- **Изпрати:** дава ви възможност да изпратите съобщението.
- **Запази:** запазва съобщението в кутии **Работен** или **Шаблони** за употреба по-късно.
- **Настройки:** дава ви възможност да промените настройките на съобщението. За повече информация относно всяка опция за настройка, вижте страница 114.

- **Добави дестинация:** дава ви възможност да въведете адреси на дестинациите. Вижте стъпки 6 до 11 на страница 107.
 - **Прегледай:** показва съобщението ви.
5. След като създадете съобщението, изберете **Изпрати** от опциите и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **i**.
 6. Изберете тип дестинация (**До**, **Сс** или **Всс**) и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **i**.
 7. Изберете една от следните опции и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **i**:
 - **Телефонен номер:** дава ви възможност да въведете желания телефонен номер.
 - **E-mail:** дава ви възможност да въведете e-mail адрес на получателя.
 - **Телефонен указател:** позволява ви да извадите номер от Телефонния указател.
 8. Въведете номер или e-mail адрес, или изберете номер от Телефонния указател.
 9. Когато правилният номер или адрес се появи на дисплея, натиснете екранен бутон **Да** или бутона **i**.
 10. За да добавите дестинация, изберете **Добави дестинация** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **i**. Повторете от стъпка 7.
- Ако искате да редактирате дестинациите, изберете една и натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **i**. Можете да я промените или изтриете.

11. За да добавите номера и адреси към други типове дестинация, натиснете екранен бутон  или бутона **С** и повторете стъпки от 6 до 10.


Можете да въведете най-много по 10 дестинации за **До**, **Сс** и **Всс**.

12. Когато приключите с въвеждането на дестинации, натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **і**, след като сте маркирали **Изпрати съобщение**.


Вашият телефон изпраща съобщението.

Входяща кутия (Меню 5.2.2)

Преглед на съобщението, когато го получите

Когато пристигне ново мултимедийно съобщение, на дисплея се появява иконата за MMS съобщение () и текстово известие, заедно с номера на подателя на съобщението.

1. С натискане на екранен бутон **Виж** или бутона **і** можете да прегледате кратка информация за съобщението, като номер на подателя, големина на съобщението и тема.

Ако желаете да прегледате по-късно това съобщение във Входяща кутия, натиснете екранен бутон  или бутона **С**.


2. Натиснете бутон Нагоре или бутон Надолу, за да преминете през информацията за съобщението.

Можете да използвате следните опции, като натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **і**:

- **Възвръщам:** изтегля съобщението от MMS сървър.
- **Изтриване:** изтрива съобщението.
- **Повече информация:** дава ви подробна информация за съобщението.








3. Натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **і**, за да прочетете съобщението.

Вашият телефон изтегля съдържанието на съобщението от сървъра и го извежда на дисплея.

4. За да се придвижвате из съобщението, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.
5. Когато приключите, натиснете бутон .

Преглеждане на съобщение от Входящата кутия




Когато влезете в меню **Входяща кутия (Меню 5.2.2)**, на дисплея се извежда списък с получените мултимедийни съобщения, заедно с техните теми. Иконите от ляво ви показват статуса на съобщенията:


- : MMS известията, които са отворени.
- : MMS известията, които не са отворени.
- : Изпратили сте заявка към MMS сървър, искайки съобщението да ви бъде изпратено на вашия телефон.
- : MMS сървърът обработва заявката ви.
- : MMS сървърът не може да изпрати съобщението до телефона ви.
- : Съобщенията, които са отворени.
- : Съобщенията, които не са отворени.

За да прегледате съобщенията:

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **Виж** или бутона **і**.

Съобщението се извежда на екрана и преминава на следващата страница (ако има) след определено време.

- Натиснете екранен бутон **Да** или бутона , за да прегледате съобщението.
Ако не направите това, след известно време дисплеят автоматично показва съобщението.
- За да се придвижвате из съобщението, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.
Ако съобщението съдържа повече от една страница, можете да преминавате през страниците с помощта на Ляв и Десен бутон.
- Натиснете бутон  или , за да видите предходното или следващото съобщение

Докато преглеждате съобщението, можете да получите достъп до опциите на съобщенията като натискате екранен бутон **Опции** или бутона .

Ако преглеждате ново съобщение, опциите са същите, както при преглед на съобщението веднага след получаването му. Вижте страница 108.

Когато преглеждате съобщение, възврънато от MMS сървър, разполагате със следните опции:

Изтриване: изтрива съобщението.

Отговор: позволява ви да отговорите като изпратите текстово или мултимедийно съобщение.

Обратно обаждане: дава ви възможност да се обадите на изпращащия.

Запази адрес: дава ви възможност да извадите номера или e-mail адрес и URL на изпращащия, както и e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Прехвърли: позволява ви да пренасочите съобщението към друг получател. Когато в съобщението има мултимедийно съдържание, което сте закупили от Интернет, пренасочването не е възможно.






Запази снимка: дава ви възможност да запазите изображение от съобщението в телефона. Снимките се запазват в папка **Изображения** (**Меню 6.4**).

Запази звук: позволява ви да запазите звук от съобщението в папка **Звуци** (**Меню 6.3**).


Информация: дава ви информация относно съобщението, като например статус, тема, e-mail адрес на подателя или телефонен номер, големина на съобщението, приоритет, час и дата на получаване.

Изходяща кутия (Меню 5.2.3)

Когато влезете в тази опция на менюто, на дисплея се извежда списък с мултимедийните съобщения, които сте запазили. Иконите отляво ви показват статуса на съобщенията.

- : Съобщения, които в момента са изпратени
- : Изпратени съобщения
- : Съобщения, които вашият телефон не може да изпрати
- : Съобщения за изпращане
- : Отложени съобщения

За да прегледате съобщенията:

- Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **Виж** или бутона .

Съобщението се извежда на екрана и преминава на следващата страница (ако има) след определено време.

2. Натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↗**, за да прегледате съобщението.

Ако не направите това, след известно време дисплеят автоматично показва съобщението.

3. За да се придвижвате из съобщението, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Ако съобщението съдържа повече от една страница, можете да преминавате през страниците като натискате Ляв или Десен бутон.

4. Натиснете бутон **✱** или **⌘**, за да видите предходното или следващото съобщение

Докато преглеждате съобщението, имате достъп до следните опции чрез натискане на екранен бутон **Опции** или бутона **↗**:

Изтрий: изтрива съобщението.

Запази адрес: дава ви възможност да извадите номерата на дестинацията или e-mail адресите URL, както и e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите повторно.

Редактиране: дава ви възможност да промените съдържанието на съобщението, мелодията, картинката или текста.

Информация: дава ви информация относно съобщението, като например статус, тема, e-mail адрес или телефонен номер на подателя или получателите, големина на съобщението, приоритет и час и дата на изпращане.

Работен (Меню 5.2.4)

След като създадете мултимедийно съобщение, можете да го съхранявате в тази кутия за съобщения, за да го изпратите по-късно.

За повече подробности как да прегледате съобщение вижте "Изходяща кутия" на страница 111.

Шаблони (Меню 5.2.5)

Това меню съхранява съобщенията, които сте запазили като шаблони, така че да ги използвате при създаването на нови съобщения.

1. Преминете през списъка с шаблони, посредством бутон нагоре или бутон надолу.
2. Когато маркирате избраното от вас шаблонно съобщение, натиснете екранен бутон **Виж** или бутона **↗**.
3. Натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↗**, за да използвате следните опции, или, след определено време дисплеят автоматично ще покаже опциите:

- **Редактиране:** дава възможност първо да промените шаблона, и след това да изпратите съобщението. За по-подробна информация как да изпратите съобщение, вижте страница 104.
- **Изтриване:** дава ви възможност да изтриете шаблона. От вас се изисква да потвърдите изтриването чрез натискане на екранен бутон **Да** или на бутона **↗**.

4. Натиснете бутон **↶**, за да се върнете в Режим на готовност.

Настройки (Меню 5.2.6)

Можете да промените фабричните настройки за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения.

Разполагате със следните опции:

Отчет: когато тази опция е активирана, мрежата ви уведомява дали вашето съобщение е било доставено или не.

Чети отговор: когато тази опция е разрешена, вашият телефон изпраща искане за отговор, заедно със съобщението ви до получателя.

Авто зареждане: дава възможност да настроите телефона си да възвръща нови входящи съобщения от MMS сървъра, без да ви известява.

Изключен: трябва ръчно да заредите нови съобщения с помощта на опцията **Възвръщам**.

Включен: телефонът автоматично изтегля нови съобщения от сървъра. Щом получите съобщение, можете да използвате повече опции, докато го четете. Вижте страница 110 за подробности относно опциите.

Изключен при роуминг: телефонът автоматично зарежда нови съобщения стига да не ползвате роуминг на друга мрежа или се намирате в друга държава.

Приемане на съобщението: можете да зададете категорията съобщения, които искате да получавате.

Скрий ID: when this option is enabled, your phone number does not display on the recipient's phone.

Период на валидност: можете да настроите периода, за който вашите текстови съобщения да се съхраняват в центъра за съобщения, след като бъдат изпратени.

Време на доставка: можете да определите времето на изчакване преди телефонът да изпрати вашите съобщения.

Приоритет: можете да изберете приоритет за вашите съобщения.

Отчет даден: когато тази опция е активирана, подателят на входящо съобщение получава от мрежата отчет за доставяне.

Времетраене на страницата: можете да определите колко време да бъде показана на дисплея една страница от изходящото съобщение. След определено време, дисплеят автоматично преминава към следващата страница.

MMS профил (Меню 5.2.7)

В това меню можете да конфигурирате различни настройки, които се изискват при изпращането или получаването на мултимедийни съобщения.

Забележки:

- Последният профил, до който сте имали достъп, автоматично се активира за изпращане на следващи съобщения.
- Ако промените MMS настройките, без да се консултирате с оператора, MMS функцията може да не работи правилно.

Разполагате със следните опции за всеки профил:

Име на профил: въведете име, с което искате да назовете MMS сървъра.

Връзка URL: въведете адреса на вашия MMS сървър.

Защита: изберете режим за предаване на данни. Изберете **Сигурен**, ако желаете да предпазите данните си от неупълномощен достъп, в противен случай изберете **Несигурен**.

IP адрес: въведете изисквания адрес на портала, за връзка към MMS сървъра.

Име на потребител: въведете изискваното ID на потребителя, за връзка към MMS сървъра.

Парола: въведете паролата за свързване с MMS сървъра.

APN: въведете името на точката за достъп, използвано за адрес на MMS сървъра.

За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Пред. Съобщение (Меню 5.3)

В това меню можете да получавате и да имате достъп до Интернет съобщения от сървъра.

Разполагате със следните опции:

Входяща кутия: дава ви възможност да четете съобщенията, получени от Интернет сървъра.

Получи: можете да настроите дали да получавате или не съобщения от Интернет Изберете **Винаги**, за да получавате съобщения от Интернет, или **Никога**, за да отхвърлите push съобщенията от Интернет.

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички съобщения от Интернет

Изтрий всички (Меню 5.4)

Това меню ви позволява отделно да изтривате всички съобщения във всяка кутия за съобщения. Можете и да изтриете всички съобщения наведнъж.

1. Изберете тип на съобщението и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **↗**.

2. За да	Натиснете
изберете кутия за съобщения, която да изчистите	бутон Нагоре или Надолу. За да изтриете всички свои съобщения, изберете Всички съобщения .
поставете или премахнете обозначителния знак	бутон ↗ .

3. Натиснете екранен бутон **Изтрий**, за да изтриете маркираните съобщения.
4. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↗**, за да потвърдите.
5. Когато на дисплея отново се появи искане за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↗**.

Гласова поща (Меню 5.5)

Това меню ви позволява да имате достъп до кутията вашата гласова поща, ако вашата мрежа поддържа тази услуга.

Разполагате със следните опции:

Връзка с гласовия сървър: преди да използвате функцията Гласова поща, трябва да въведете номера на гласовия мейл сървър, получен от вашия мобилен оператор. Можете да изберете тази опция и да натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↵**, за да прослушате съобщенията си.

Можете бързо да се свържете с гласовия мейл сървър като натиснете и задържите бутон **1** в Режим на готовност.

Номер гласов сървър: дава ви възможност да промените номера на сървъра на гласовата поща, ако е необходимо.

Забележка: Гласовата поща е опция на мрежата. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

СВ съобщения (Меню 5.6)

Тази мрежова услуга ви дава възможност да получавате текстови съобщения от различни области, като информация за времето или пътната обстановка. Съобщенията на база клетъчно разпространение (СВ) се появяват на дисплея веднага след получаването им, при условие че:

- телефонът е в Режим на готовност.
- опцията **Получи** е настроена на **Разрешен**.
- каналът за съобщения е понастоящем активен в списъка на каналите.

Разполагате със следните опции:

Чети: дава ви възможност да видите полученото съобщение. Кутията **Променлив** извежда на дисплея съобщенията от мрежата, но губи съдържанието си веднага, след като телефонът се изключи. Преминете през съобщенията, посредством бутон **Нагоре** и бутон **Надолу**.

Можете да запазите СВ съобщението в кутия **Архив**, така че по-късно да можете да го възстановите. Когато се появи текст с известие, натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **↵** и изберете **Запази**.

Получи: дава ви възможност да активирате или деактивирате приемането на СВ съобщения.

Списък каналите: дава ви възможност да посочите каналите, от които предпочитате да получавате СВ съобщения. Разполагате със следните опции:

Избери: използва се за активиране или деактивиране на каналите от списъка посредством съответно маркирането или немаркирането им. Знак за маркиране се появява пред всеки избран канал.

Добави канал: използва се за въвеждане на ID и наименование на нов канал.

Изтриване: използва се отстраняване на канал от списъка.

Въведи: използва се за промяна на ID на съществуващ канал.

Език: дава ви възможност да изберете предпочитания от вас език за изписване на СВ-съобщения.

Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Състояние на паметта *(Меню 5.7)*

Можете да проверите количеството на използваната и свободната за съобщения памет.

Разполагате със следните опции:

Текстови съобщения: показва броя на съобщенията, които в момента се съхраняват, и общия брой съобщения, които можете да съхраните в паметта на SIM картата, телефона и СВ паметите.

Мултимедийни съобщения: показва общата, свободната и използваната за мултимедийни съобщения памет, и колко памет се заема в момента от всяка кутия за съобщения. Можете да видите броя на съобщенията, които сте запазили в момента и общият брой съобщения, които можете да запазвате. За да се придвижвате из екрана, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.


Забавление

Менюто **Забавление** съдържа няколко опции за забавление.

WAP браузър *(Меню 6.1)*

Телефонът ви е снабден с WAP (безжичен приложен протокол) браузър, който ви дава достъп и ви позволява да управлявате безжичния Интернет чрез телефона си.


Дом *(Меню 6.1.1)*

При избирането на това меню, телефонът се свързва с мрежата и зарежда началната страница доставчика на безжичен интернет. За да стартирате браузъра, можете също така да натиснете бутон  в Режим на готовност.

Съдържанието на стартовата начална страница на WAP браузъра зависи от вашия доставчик на безжичен Интернет. За да преминете през екрана натиснете бутон Нагоре или Надолу.

Забележка: За да отидете до стартовата начална страница, от който и да е друг екран в WAP браузъра, използвайте опцията **Дом**. За повече информация относно менютата на WAP браузъра, вижте страница страница 123.

Излизане от WAP браузъра

За да излезете от браузъра по всяко време, натиснете бутон .

Навигиране с WAP браузъра

За да	Натиснете
се придвижвате през елементите на браузъра	бутон Нагоре или Надолу.
изберете елемент на браузъра	бутон ↓ . Можете също така да натиснете екранен бутон Опции и изберете опцията Избери .
се върнете на предходна страница	бутон C . Можете също така да натиснете екранен бутон Опции и да изберете опцията Върни .
се върнете на стартовата начална страница	Меню екранен бутон и изберете опцията Дом . За повече информация, относно тази опция, вижте страница 123.

Въвеждане на текст в WAP браузъра

Когато от вас се иска да въведете текст, на екрана се появява текущо активният режим за въвеждане на текст.

За да промените режима за въвеждане на текст, натиснете бутон **↓** един или няколко пъти.

Разполагате със следните режими:

Режим главни букви (A): дава ви възможност да въвеждате главни букви на английски език.

Режим малки букви (a): дава ви възможност да въвеждате малки букви на английски език.

Режим T9 (T9): дава ви възможност да въвеждате английски букви чрез натискане на един бутон за буква. В този режим можете да използвате само бутон **0**, за да извиквате други думи. За да преминете в друг режим, натиснете бутон *****.

Режим Числа (1): дава ви възможност да въвеждате цифри.

Избиране и използване на опциите в менюто на браузъра

Разполагате с различни опции, когато използвате WAP браузъра за сърфиране в безжичния интернет.

За достъп до опция в менюто:

1. Натиснете екранен бутон **Меню**.
2. Маркирайте дадено меню чрез натискане на бутон Нагоре или Надолу.
3. Изберете опция чрез натискане на екранен бутон **Избор** или на бутон **↓**.
4. Ако е необходимо, изберете втора опция, като натиснете бутони Нагоре или Надолу, след което натиснете екранен бутон **Избор** или бутон **↓**, за да потвърдите.

Забележка: Менютата на WAP браузъра могат да бъдат различни, в зависимост от версията.

Разполагате със следните опции:

Предпочитани адреси: показва се списък с предпочитаните адреси. Можете да маркирате текущата страница като предпочитан адрес, или да влезете в преди това маркирани страници.

Презареди: презарежда текущата страница.

Начална страница: връща ви по всяко време към началната страница на доставчика на безжичен интернет.

Иди до URL: дава ви възможност ръчно да въвеждате URL адреса на дадена уеб страница. След като въведете адреса, натиснете екранен бутон **Да**, за да отидете директно там.

Покажи URL: изписва на екрана URL адреса на уеб страницата, на която сте в момента. Също така ви дава възможност да установите текущата страница, като стартираща начална страница.

Изчисти кеша: изтрива информацията, запазена в кеша. Кешът запазва интернет страниците, които сте посетили най-скоро.

Информация сигурност: показва информация за сигурността, когато ползвате безжичен интернет с активирани настройки за безопасен WAP.

Входяща кутия: дава ви възможност да четете съобщенията получени от Интернет сървър.

Покажи изображение: показва изображенията на текущата уеб страница.

Предпочитани адреси (Меню 6.1.2)

Това меню ви позволява да запазвате до 16 URL адреса.

За да запазите URL адрес:

1. Изберете празна позиция и натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **i**.
2. Въведете адреса и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **i**.

За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 50.
3. Въведете име за предпочитания адрес и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **i**.

След като запишете отбелязаната страница, получавате достъп до следните опции с натискане на екранен бутон **Опции** или бутона **i**:

Отиди до URL: бързо ви отвежда до страницата.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате адреса и името на отбелязаната страница.

Изтриване: дава ви възможност да изтриете отбелязаната страница.

http:// (Меню 6.1.3)

Това меню ви дава възможност ръчно да въвеждате URL адреса на уеб страницата, до която искате да достигнете.

За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 50.

WAP профил (Меню 6.1.4)

Това меню ви дава възможност да настроите 5 прокси сървъра за WAP браузъра. Обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация относно опциите за WAP профил.

За всеки сървър разполагате със следните опции:

Име на профил: въведете име, което искате да зададете за HTTP сървъра.

Адр. загл. стр.: задава адреса на вашата стартова начална страница. Когато текущата начална страница се покаже на дисплея, можете да я изтриете с помощта на бутон **C** и да въведете страница по ваш избор.

Защита: изберете режим за предаване на данни. Изберете **Сугурен**, ако желаете да предпазите данните си от неупълномощен достъп, в противен случай изберете **Несигурен**.

Носител: изберете носител, който ще се използва за всеки тип мрежови адрес, до който е извършен достъп; **GPRS** или **Данни**.

Останалите опции зависят от настройката Носител.

Когато носителят е настроен на **GPRS**:

IP адрес: влиза се в посочения адрес на WAP портал за връзка с Интернет.

Потреб. име: въведете изискваното ID на потребителя за връзка към GPRS мрежа.

Парола: въведете паролата за връзка към GPRS мрежата.

APN: въведете името на входната точка, използвано за адрес на портала на GPRS мрежата.

Когато носителят е настроен на **Данни**:

IP адрес: влиза се в посочения адрес на WAP портал за връзка с Интернет.

Име: въвежда се името на PPP сървър.

Парола: въвежда се паролата на PPP сървър.

Телефонен номер: въведете телефонен номер на PPP сървър.

Тип данни: изберете тип разговор; **Аналогов** или **ISDN**.

Забележка: Настройката на WAP браузъра може да се различава в зависимост от мобилния оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Изчисти кеша (Меню 6.1.5)

Дава ви възможност да изчистите информацията, съхранена в кеш паметта, временната памет на телефона, която се използва за съхраняване на най-скоро посетените страници.

Натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↵**, за да потвърдите изтриването. В противен случай, натиснете екранен бутон **Не**.

Игри (Меню 6.2)

Можете да заредите MIDlets (Java приложения, работещи на мобилни телефони) от различни източници с помощта на WAP браузъра и да ги съхраните в телефона.

Когато влезете в меню **Игри**, на екрана се извежда списъкът с игрите, зададени от производителя. Игрите, които вие зареждате, се прибавят към този списък.

Забележка: Java услуги може и да не са достъпни в зависимост от вашия мобилен оператор.

Стартиране на MIDlet

Забележка: За игрите, предоставени от производителя на телефона, са достъпни процедурите, обяснени по-долу. При заредените игри процедурата може да е различна.

1. Преминете до желания MIDlet в списъка с игри и натиснете бутон **↵**.
2. От началния екран на MIDlet превъртете до желаната опция с бутоните за навигация бутона **2** и **8**.

Разполагате със следните опции:

- **START GAME:** стартира нова игра.
- **CONTINUE:** дава възможност да продължите последната играна игра, ако сте я прекъснали.
- **HIGH SCORE:** показва таблица с рекорди. Тази функция може да не е налична за някои игри.
- **HOW TO PLAY:** демонстрира начина на игра и функциите на бутоните.
- **OPTION:** дава ви възможност да включите или изключите звука.

3. Натиснете бутон **5** или бутон **⌂**, за да потвърдите избора си.

Когато играете игра, за да	Натиснете
се върнете на стартовия екран	# бутон или бутон С .
настроите силата на звука	бутона за сила на звука.
излезете от играта	↶ бутон и натиснете екранен бутон Да или бутон ⌂ .

Разглеждане на информация за MIDlet

1. Преминете до желания MIDlet в списъка с игри и натиснете екранен бутон **Инфо**.

На екрана се извежда информация за MIDlet, като например големина на файла, версия на приложението и автора му. Можете също да проверите дали MIDlet могат да бъдат изтрети или не.

2. За да се придвижвате из информацията, ползвайте бутон **Нагоре** или **Надолу**.
3. Натиснете **Ляв** или **Десен** бутон, за да стигнете до информация за друг MIDlet.

Забележка: Ако искате да изтриете MIDlet, натиснете екранен бутон **Изтрий** и след това натиснете екранен бутон **Да** или бутон **⌂**, за да потвърдите изтриването.

4. За да излезете и се върнете към списъка с игрите, натиснете екранен бутон **↶** или бутон **С**.

DNS настройки

DNS сървърът (Сървър за име на домейн) е сървър, който присвоява името на домейна на Java сървъра към даден IP адрес. DNS настройката е предварително зададена от производителя, но понякога може да се наложи да я промените по искане на вашия мобилен оператор.

1. Преминете до **Настройка** в списъка с игрите и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон **⌂**.
2. Въведете първоначалния адрес чрез цифровата клавиатура и натиснете екранен бутон **Да** или бутон **⌂**.
3. Въведете вторичния адрес и натиснете екранен бутон **Да** или бутон **⌂**.

Звуци (Меню 6.3)

В това меню можете да видите списък със звуци заредени от интернет сървър или получени чрез мултимедийни съобщения. Можете да зададете заредените звуци като текущ тон на звънене или да ги изпратите на други телефони.

Преминете до звука, който искате да чуете, и натиснете екранен бутон **Пусни**.

След натискане на екранен бутон **Опции** или бутона **⌵**, можете да използвате следните опции:

Преименувай: дава ви възможност да промените името на звука.

Изтриване: изтрива звука.

Задай като тон на повикване: задава звука като тон на позвъняванията ви.

Изображения (Меню 6.4)

В това меню можете да видите списък със снимки, заредени от интернет сървър или получени чрез мултимедийни съобщения. Можете да настроите заредените снимки като текущо фоново изображение или да ги изпратите на други телефони.

Като настроите снимка като тапет, тя се появява в списъка **Мои снимки**.

Придвигнете се до желаното изображение и натиснете екранен бутон **Виж**.

След натискане на екранен бутон **Опции** или бутона **⌵**, можете да използвате следните опции:

Преименувай: дава ви възможност да промените името на изображението.

Изтриване: изтрива изображението.

Задай като фон: задава изображението като фон за първоначалния екран.

Изтрий всичко (Меню 6.5)

Това меню ви дава възможност да изтриете всички заредени елементи от папките Игри, Звуци и Изображения. Можете да изтриете всички елементи наведнъж.

1. За да	Натиснете
изберете папка, която да изчистите	бутон Нагоре или Надолу. За да изтриете всички елементи, изберете Всички .
поставете или премахнете обозначителния знак	бутон ⌵ .

2. Натиснете екранен бутон **Изтрий**, за да изтриете маркираните елементи.
3. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен бутон **Да** или бутона **⌵**, за да потвърдите.
4. Когато на дисплея отново се появи искане за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да** или бутона **⌵**.

Съст. памет (Меню 6.6)

Можете да проверите количеството на заетата и свободната памет за игри, звуци и изображения.

Разполагате със следните опции:

Игри: На екрана се изписва общата, свободната и използваната памет, както и броя на заредените игри. За да се придвижвате из екрана, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Мел.&Изобр.: на екрана се изписва общата, свободната и използваната памет, включително колко памет е използвана за мелодии и изображения. За да се придвижвате из екрана, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Органайзер

Функцията Органайзер ви дава възможност да:

- настроите алармата, така че телефонът да звъни в определено време, например, за да ви напомни, че имате среща.
- видите календара и да организирате своя график.
- настроите текущ час и дата.
- направите списък със задачи.
- използвате телефона като калкулатор за основни математически уравнения или за обменни валутни операции.
- записвате гласови бележки.

Аларма *(Меню 7.1)*

Тази функция ви дава възможност да:

- настроите алармата да звъни в определено време.
- настроите телефона автоматично да се включи и да задейства алармата, дори и ако телефонът е изключен.

Разполагате със следните опции:

Веднъж: алармата звъни веднъж, след което е забранена.

Всеки ден: алармата звъни по едно и също време всеки ден.

Събуждане: алармата звъни, за да ви събуди сутрин.

За да настроите алармата:

1. Изберете типа аларма, който трябва да се настрои и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **✓**.

- Въведете часа, в който да се включи алармата.

Забележка: Телефонът ви е предварително настроен на 24-часов формат. За да промените формата вижте страница 139.

Ако искате да използвате опциите на алармата, натиснете екранен бутон **Опции**. Разполагате със следните опции:

- **Забрана аларма:** дезактивира текущата аларма.
- **Задаване звук:** дава ви възможност да изберете мелодията на алармата.

- Натиснете бутона **⌵**.
- Ако е приложимо, изберете **Сутрин** или **Следобед** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **⌵**.
- Ако изберете **Събуждане** в стъпка 1, изберете опцията за повторение, **От понеделник до петък** или **От понеделник до събота**, и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **⌵**.

За да спрете алармата докато звъни, натиснете произволен бутон.

Забрана аларма: дезактивира всички настройки на алармата.

Автоматично включване: когато тази опция е настроена на **Разрешен**, алармата да звъни в определеното време, дори когато телефонът ви е изключен.

Ако опцията от менюто е настроена на **Забранен** и телефонът е изключен, в определеното време алармата не звъни.

Календар *(Меню 7.2)*

С функцията Календар можете да:

- видите календара, за да организирате своите напомнящи бележки.
- пишете напомнящи бележки, за да спазвате графика си.
- настроите алармата като напомняне.

Справка с календара

Когато изберете менюто **Календар**, на дисплея се извиква календарът, като текущата дата е маркирана. При натискане на екранен бутон **Опции**, разполагате със следните опции:

Търси всичко: извежда на екрана всички напомнящи бележки като започва с най-старата, независимо от деня. За да преминете през бележките, натискайте бутон **Нагоре** или бутон **Надолу**.

Изтрий всичко: дава ви възможност да изтриете всички бележки. Получавате запитване да потвърдите своето действие.

Отиди на дата: дава ви възможност да отидете на конкретна дата.

Изход: излиза от функцията Календар и се връща в режим на готовност.

Писане на напомняща бележка

Можете да въвеждате до 100 напомнящи бележки към календара. Може да има повече от една бележка за ден.

За да напишете или редактирате напомняща бележка за определена дата:

1. Изберете дата от календара с помощта на бутоните за навигация.

Забележка: За да се прехвърлите на предишния или на следващия месец натиснете бутоните за звука, разположени на лявата страна на телефона.

2. Натиснете бутона **⌵**.

Появява се празен екран, на който можете да въведете вашата напомняща бележка.

3. Въведете вашата бележка и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **⌵**.

Забележка: За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 50.

Появява се запитване дали искате да активирате аларма.

4. Ако искате да звъни аларма в определен ден, натиснете **⌵** бутон. Продължете със следващите стъпки.

В противен случай натиснете екранен бутон **Прескочи**. Бележката е запазена.

5. Въведете часа, в който да звъни алармата и натиснете бутон **⌵**.

Забележка: Телефонът ви е предварително настроен на 24-часов формат. За да промените формата вижте страница 139.

Можете също да изберете мелодия за алармата като натиснете екранен бутон **Мелодия**.

6. Ако е приложимо, изберете **Сутрин** или **Следобед** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **⌵**.

Цветът на датата в календара се променя на зелен, за да покаже, че за тази дата има напомняща бележка.

Когато настъпи часът за включване на алармата, телефонът изсвирва избраната мелодия. Натиснете екранен бутон **Виж** или бутона **⌵** за достъп до записката. Или, натиснете екранен бутон **Излез** или бутона **⌵**, за да спрете алармата.

Преглеждане на напомняща бележка

Когато изберете ден, за който има повече от една напомнящи бележки, показва се последната от тях.

В такъв случай натиснете бутон нагоре или надолу, за да преминете към предишната или следващата бележка.

Можете да използвате следните опции, като натиснете бутон **Опции** или бутона **⌵**:

Нов: дава ви възможност да напишете напомняща бележка.

Въведи: дава ви възможност да промените текста на напомняща бележка.

Аларма: дава ви възможност да настройвате алармата да звъни в определено време, за да ви напомни за бележката. Ако вече сте задали аларма за тази бележка, можете да промените или изтриете алармата.

Изтриване: дава ви възможност да изтриете бележката.

Копирай на: позволява ви да копирате бележката на друга дата.

Премести: дава ви възможност да промените датата на бележката.

Час и Дата (Меню 7.3)

Това меню ви позволява да променяте текущото време и дата. Можете също да разберете колко е часът в друга част от света.

Разполагате със следните опции:

Настройка на времето: дава ви възможност да въведете текущото време. Можете да изберете формат за времето в менюто **Формат на време (Меню 7.3.4)**.

Забележка: Преди да настроите времето, трябва да посочите вашия часови пояс в менюто **Световно време (Меню 7.3.3)**.

Настройка на датата: дава ви възможност да въведете деня, месеца и годината.

Световно време: позволява ви да се информирате за часа в друга част на света и да прилагате лятното часово време, към което се придържат много държави.

На екрана излизат:

- вашето местно време.
- име на града.
- текущ час и дата.
- часовата разлика между избрания град и вашия град, ако сте задали местно време (виж по-долу за повече информация).

За да изберете вашия часови пояс:

1. Изберете града, отговарящ на вашия часови пояс като натиснете Ляв или Десен бутон един или няколко пъти.

Изписват се местната дата и час.

2. Натиснете екранен бутон **Опции**.

3. Изберете **Запази** и натиснете екранен бутон **Избор**.

За да приложите лятното часово време:

1. На световната карта натиснете екранен бутон **Опции**.

2. Изберете **Настрой на лятно време** и натиснете екранен бутон **Избор**.

3. Придвигнете се до желаната часова зона, към която искате да приложите настройката, с помощта на клавишите Нагоре или Надолу.

4. Натиснете бутон **✓**, за да поставите отметка.

За да премахнете отметка, натиснете бутон **✗**.

5. Ако е необходимо, преминете отново през стъпки 3 и 4.

6. Натиснете екранен бутон **Запази**.

Формат на време: дава ви възможност да промените формата на времето на **12 часа** или **24 часа**.

Калкулатор (Меню 7.4)

С тази функция можете да използвате телефона като калкулатор. Калкулаторът осигурява основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първия номер, като използвате цифровите бутони.

Забележки:

- За да придвижвате курсора наляво или надясно, натиснете бутон **←** или **→** бутон.
 - За да въведете десетична запетая или скоба, натиснете левия екранен бутон, докато се покаже символът, който искате.
2. Въведете операцията за калкулатора с помощта на бутоните за Навигация съгласно илюстрацията на дисплея.
 3. Въведете второто число.
 4. За да видите резултата, натиснете бутон **=**.
 5. Повторете от стъпка 1 до 4, колкото пъти е необходимо.

Списък задачи (Меню 7.5)

Тази функция ви дава възможност да:

- въведете списък със задачи, които предстои да бъдат свършени.
- да поставите приоритет и краен срок на всяка задача.
- да подредите задачите според приоритета и статуса им.

Създаване на списък задачи




1. Натиснете екранен бутон **Нов** или бутон **+**.
2. Въведете първата задача.

Забележка: За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 50.

3. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон **✓**.
4. Изберете висок, нормален или нисък приоритет с помощта на бутон **Нагоре** или **Надолу** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон **✓**.
5. Въведете крайния срок и натиснете **✓**.

Ако не искате да зададете краен срок, натиснете екранен бутон **Прескочи**.

Редактиране на списък на задачи

Когато изберете менюто **Списък задачи**, задачите за извеждат на екранен с обозначителен знак,указващ, че задачата е свършена, и индикатор за степен на приоритет;  за Висок,  за Нормален, и  за Нисък.

Забележка: Можете да промените статуса на дадена задача, като натиснете бутон **✱**. Задачата е маркирана като извършена към текущия час и дата.

Преминете към задача от списъка и натиснете бутон **⌵**, за да прегледате подробностите по задачата. Можете да се придвижете се през задачите с помощта на бутони **Нагоре** и **Надолу**, ако е необходимо.

Имате достъп до следните опции, след натискане на екранен бутон **Опции**:

Нов: дава ви възможност да създадете нова задача.

Маркиран: дава ви възможност да промените статуса на задачата. Изберете подходящ статус (**Направено** или **Върни назад**).

Редактиране: дава ви възможност да редактирате задача. Можете да промените текста, приоритета и/или крайния срок за задачата.

Сортиране: позволява ви да сортирате съществуващите задачи по приоритет или статус. Изберете критерий за сортиране (**Висок**, **Нисък**, **Направено**, или **Върни назад**).

Копирай: дава ви възможност да копирате задача.

Копирай в календара: позволява ви да копирате задача като напомняща бележка в календара. Може също да променяте текста, приоритета и/или крайния срок за задачата и да настроите алармата.

Изтриване: изтрива задача.

Изтрий всичко: дава ви възможност да изтриете всички задачи.

Изход: излиза от менюто **Списък задачи**.

Гласова бележка (Меню 7.6)

Можете да записвате гласови бележки. След като направите записа, можете да изпратите бележка до други хора, които използват мултимедийна услуга за съобщения (MMS).

Запиши глас (Меню 7.6.1)

Това меню ви дава възможност да запишете нова бележка. Когато изберете тази опция, на дисплея се появява 30-секунден таймер.

1. За да започнете записа, натиснете екранен бутон **Запис** или бутон **⌵**.
2. Направете записа като говорите в микрофона.
3. Когато натиснете екранен бутон **Стоп** или бутон **⌵**, или когато времето за запис изтече, се появяват следните опции:
 - **Повтори:** повтаря вашата гласова бележка.
 - **Презапис:** изтрива гласовата бележка и ви дава възможност да запишете друга.
 - **Запази:** дава ви възможност да запазите бележката.
 - **Излез:** отменя вашия запис и излиза от менюто **Запиши глас**.
4. За да запазите бележката, изберете **Запази** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон **⌵**.
5. Натиснете бутон **С**, за да изчистите името по подразбиране, ако е необходимо, и въведете име на бележката.

За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 50.

6. Натиснете екранен бутон **Да** или бутона **✓**.

Бележката е запазена и на дисплея се показва информация за нея.

7. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон **⋮**, за да използвате следните опции:

- **Изпрати:** позволява ви да изпратите гласовата бележка до други, които използват функцията MMS. Следвайте стъпките на страница 104.
- **Преименувай:** дава ви възможност да промените името на записката.
- **Изтриване:** изтрива гласовата бележка.

8. За да излезете, натиснете **⬅** екранен бутон или бутона **⌂**.

Гласов списък (Меню 7.6.2)

Това меню показва списък със запазените гласови бележки. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **⋮**, за да използвате следните опции:

Пусни: пуска гласовата бележка.

Изпрати: позволява ви да изпратите гласовата бележка до други, които използват функцията MMS. Вижте страница 104 за повече подробности относно изпращане на съобщение.

Преименувай: дава ви възможност да промените името на записката.

Информация: показва информация за гласовата бележка, включително име, дата на записване, продължителност на записа и количество памет.

Изтриване: дава ви възможност да изтриете бележката.

Изтрий всичко (Меню 7.6.3)

От това меню можете да изтриете всички гласови бележки.

Когато на дисплея се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да** или бутона **✓**. За да отмените вашия избор, натиснете екранен бутон **Не**. Когато на дисплея отново се появи искане за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да** или още веднъж бутона **✓**.

Състояние на паметта (Меню 7.6.4)

Можете да проверите количеството на използваната и свободната памет за гласови бележки.

Дисплеят показва общото, свободното и използваното пространство, включително броят на бележките и общия брой бележки, които можете да запишете. За да се придвижвате из екрана, ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Обмен на валута (Меню 7.7)

С това меню можете да извършвате превръщания в различни валути.

1. Въведете обменния курс на вашата местна валута и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **✓**.

Можете да поставите десетична точка като натиснете **#** бутон.

2. Въведете сумата за изчисление и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **✓**.

Дисплеят ви показва сумата, която сте въвели и еквивалентната ѝ стойност.

3. Натиснете бутон **⬅**, за да излезете от валутния конвертор.

Като използвате модула на камерата, вграден във вашия телефон, можете да правите снимки на хора и събития, докато се в движение. Можете също така да изпращате снимки до други хора в мултимедийно съобщение, или да поставяте снимка за тапет, или като идентификация на повикващия за даден запис в Указателя.

Също така можете да записвате видеоклипове с телефона като камера.

Внимание:

- Не снимайте хора без тяхното позволение.
- Не правете снимки на места, където са забранени фотоапаратите.
- Не правете снимки на места, където можете да попречите на личната неприкосновеност на друг човек.

Заснемане


Камерата ви прави снимки в JPEG формат. Снимки може да правите при отворен или затворен телефон.

Забележка: Когато правите снимка при директна слънчева светлина или в силно осветена обстановка, на снимката може да има сенки.

1. натиснете и отпуснете вградената камера от дясната страна на телефона, за да излезе извън телефона. Ако камерата вече е навън, натиснете и задръжте бутона Камера.

На дисплея се появява изображението, което искате да заснемате.

2. Настройте снимката като въртите камерата и я насочите към обекта за снимане.

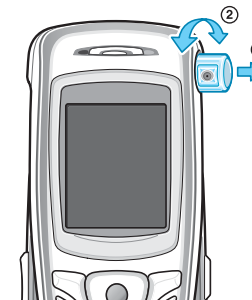

Когато натиснете десния екранен бутон, получавате достъп до опциите на камерата. За повече информация, вижте страница 148.

Можете да промените настройките на снимката или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. За повече информация, вижте страница 149.

3. Натиснете бутон Камера **⌘**, за да направите снимка.
4. Натиснете екранен бутон **Запази** или бутона **⌘**.

За да изтриете снимката, натиснете екранен бутон **Откажи** или бутона **C**.

Зада	Натиснете
използвате опциите за снимката	ляв екранен бутон или бутона ⌘ . За повече информация, вижте страница 151.
върщане в режим Снимане.	↺ екранен бутон или бутон C .

Използване на опциите на камерата в режим на заснемане

В режим Снимане имате достъп до различни опции за камерата като натиснете левия екранен бутон.


Разполагате със следните опции:


Ефекти: позволява ви да промените цветовия тон или да приложите специален ефект към снимката.

Рамки: позволява ви да използвате декорирани рамки. Изберете рамка от списъка с помощта на бутоните за навигация.

Метод: дава възможност да правите снимки в различни режими. След като промените режима, индикаторът за съответния режим се появява в горния ляв ъгъл на екрана.


Нормален кадър: дава възможност да правите снимки в нормален режим.

Последователни кадри: позволява ви да правите серия от кадри на движение. Настройте скоростта на снимане на **Висока скорост** или **Нормална скорост**, както и броя на снимките, които да направи камерата. След като натиснете бутон Камера или бутона , камерата прави поредица от снимки.

След като направите снимките, натиснете екранен бутон **Зап. вс.** или бутона , за да запазите всички, или преминете към снимката, която искате да запазите, и след това натиснете екранен бутон **Запази**.

Нощен режим: позволява ви да направите снимка с най-добро качество, когато е тъмно.

Ротация: дава ви възможност да завъртите снимката. Имате възможност да обърнете снимката вертикално, да я разгледате като огледално изображение или да направите и двете едновременно.

Таймер: дава възможност да настроите камерата да изчака преди да направи снимка. Изберете желаното от вас време. Когато натиснете бутона Камера или бутона , камерата прави снимка след определено време.

Настройки: дава ви възможност да промените стандартните настройки на изображението.

Размер снимка: настройва размера на изображението на **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** или **Мобилен(128x120)**. Избраният размер на изображението се показва в горната част на екрана за снимане.

Качество снимка: позволява ви да изберете качество на снимката от **Икономичен**, **Нормален**, **Качествен** и **Супер качествен**. Избраното качество на изображението се показва в горната част на екрана за снимане.

Помощ: показва екрана за помощ за използване на бутоните в режим на заснемане.

Използване на клавиатурата в режим заснемане

Можете да използвате следните цифрови бутони, за да нагласите настройките на камерата в режим Снимане.

Бутон	Функция
Нагоре/ Надолу	променя мащаба
Ляво/ Дясно	настройва яркостта
▲	обръща снимката вертикално.
▼	показва огледален образ на снимката.

Бутон	Функция
1	превключва в режим Запис. Вижте страница 152.
2	променя размера на снимката.
3	променя качеството на снимката
4	променя режима на камерата.
5	променя цветовата гама и прилага специални ефекти на снимката
6	изчиства бялата линия от снимката.
7	избира декоративна рамка.
8	задава интервала на изчакване преди камерата да направи снимката.
9	превключва на менюто Мои снимки (Меню 8.2).

Направи снимка (Меню 8.1)


Това меню ви позволява да правите снимки.

При влизане в това меню камерата се включва и дисплеят се включва в режим снимане. За повече информация относно заснемане, вижте страница 146.

Мои снимки (Меню 8.2)

Това меню ви позволява да разглеждате снимките си.

Когато влезете в това меню, телефонът ви показва снимките в режим Малки изображения, където те се показват в малък формат. Използвайте клавишите за навигация, за да се придвижвате през снимките.

За да разглеждате снимките на цял екран, натиснете бутон **z**. За да се върнете в режим Малки изображения, натиснете екранен бутон  или бутона **C**.

Натиснете екранен бутон **Опции** или бутона **z**, за да използвате следните опции:

Виж: дава възможност да видите снимката на целия екран. Тази опция е достъпна само в режим Малки изображения.

Изпрати: позволява ви да изпратите снимката на други хора като част от мултимедийно съобщение. За повече информация вижте страница 104.

Преименувай: дава ви възможност да промените името на снимката.

Задай като фон: позволява ви да сложите снимката като фон на първоначалния екран.

Задай като идент. на викация: позволява ви да зададете снимката като изображение в Телефонния указател за идентификация на повикващия.

Защита: позволява ви да защитите снимката от изтриване.

Изтриване: дава ви възможност да изтриете снимката.

Изтрий всички: позволява ви да изтриете всички снимки, запазени в телефона. Тази опция е достъпна само в режим Малки изображения.

Информация: показва характеристиките на снимката, като например час и дата на заснемане, размер на файла, размер на снимката, статус на защита, формат на файла и има на файла.

Видео (Меню 8.3)

Можете да записвате видеоклипове с телефона като камера.

Запис (Меню 8.3.1)

Може да записвате до 5 видеоклипа.

1. Когато се включи камерата, настройте снимката като въртите камерата и я насочите към обекта.

Можете да използвате следните бутони в режим Запис:

Бутон	Функция
▲	обръща снимката вертикално.
▼	показва огледален образ на снимката.
Нагоре/ Надолу	променя мащаба
Ляво/ Дясно	настройва яркостта.
1	превключва към режим Снимане.
9	превключва към меню Видеоклипове .

2. Натиснете бутон Камера, левия екранен бутон или бутон **И**, за да стартирате записа.
3. Когато приключите, натиснете бутон Камера, левия екранен бутон, или бутон **И**.

В противен случай телефонът автоматично спира да записва, когато времето за запис изтече.

4. Натиснете екранен бутон **Запази** или бутон **И**. Видеоклипът е запазен и дисплеят се връща в режим Запис.

За да изтриете видеоклипа, натиснете екранен бутон **Откажи** или бутон **С**.

Видеоклипове (Меню 8.3.2)

Когато влезете в това меню, се показват малките изображения за вашите видеоклипове.

За да възпроизведете видеоклип:

1. Използвайте бутоните за навигация, за да стигнете до видеоклипа, който искате да гледате.
2. Натиснете бутон **И**, за да пуснете видеоклипа.

За да	Натиснете
спрете на пауза	екранен бутон Пауза .
възобновяване	екранен бутон Продъл.
спиране	екранен бутон Стоп .

Натиснете екранен бутон **Опции** във видео списък, за да използвате следните опции:

Преименувай: дава ви възможност да промените името на видеоклипа.

Изтриване: дава ви възможност да изтриете видеоклипа

Изтрий всички: дава ви възможност да изтриете всички видеоклипове.

Защита: позволява ви да защитите видеоклипа от изтриване.

Информация: показва характеристиките на видеоклипа, като например час и дата на заснемане, размер на файла, размер на снимката, статус на защита, времетраене.

Състояние на паметта *(Меню 8.4)*

Можете да проверите количеството на използваната и на свободната памет в камерата.

При всяко натискане на бутон Нагоре или бутон Надолу на дисплея се показва общата, свободната и използваната памет за снимки и видеоклипове.


Настройки на телефона

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според вашите предпочитания. Всички настройки се правят чрез менюто **Настройки на телефона**.

Активиране на IrDA *(Меню 9.1)*

Тази функция ви дава възможност да изпращате или получавате данни чрез инфрачервения порт. За да използвате инфрачервена връзка трябва да:

- конфигурирате и активирате съответния инфрачервен порт на вашия компютър.
- активирате инфрачервената функция на телефона; на най-горния ред на дисплея се появява иконата на IrDA (⇄).
- направите връзка между IrDA порта на телефона и IrDA порта на вашия компютър или друг телефон.

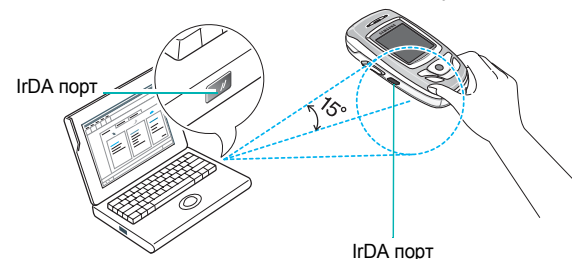

Връзката е готова за пренос на данни.

Ако в рамките на 30 секунди от активирането на функцията не се осъществи връзка между вашия телефон и IrDA-съвместимото устройство, тя автоматично се дезактивира.

Забележка: За опционална работа използвайте компютърен кабел за данни. Можете да си закупите такъв от местния дилър на Samsung.

Настройки на дисплея (Меню 9.2)

В това меню можете да промените различните настройки на дисплея или осветлението.

Тапет (Меню 9.2.1)

Това меню ви дава възможност да изберете фоново изображение или промените настройките текстовия дисплей в Режим на готовност.

Разполагате със следните опции:

Списък тапети: можете да изберете фоново изображение, което ще се показва на екрана в Режим на готовност.

За да промените фоновото изображение:

1. Придвигнете се по списъка с натискане на бутон Нагоре или Надолу.

Имате на разположение различни предварително зададени изображения. Също така можете изберете чист фон или едно от изображенията, заредени от Интернет и програмата EasyGPRS или получени чрез съобщения.

Като настроите снимка като тапет, тя се появява като **Мои снимки**.

2. Натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **✓**, след като маркирате желаната от вас снимка.
3. След като изображението се появи, натиснете екранен бутон **Избор** или бутона **✓**, за да се покаже на първоначалния екран.

Текст на дисплея: можете да посочите дали телефона да показва текущия час и дата върху първоначалния екран.

Цвят на текста: можете да изберете цвят на текста, който ще се показва на първоначалния екран. Тази опция е налична само когато е активиран текст на дисплея.

Настройка меню (Меню 9.2.2)

Това меню ви дава възможност да изберете как да изглеждат менютата. Можете да изберете между **Стил решетка**, **Стил ивица**, или **Стил страница**.

Фон (Меню 9.2.3)

Може да избирате за какъв период от време да е включена фоновата светлина. Фоновата светлина се включва, когато натиснете бутон, отворите телефона, или получите повикване или съобщение, и остава включена до определен период от време.

Служ. светодиоди (Меню 9.2.4)

Бутоните от горната страна на телефона изпълняват функция на служебен светодиод, който присветва на равни интервали, за да показва, кога услугата е налична в телефона.

В това меню можете да изберете дали да се използва служебно осветление.

Графично лого (Меню 9.2.5)

Това меню ви позволява да извикате на дисплея логото на оператора, вместо името му.

Изключен: името на мобилния оператор се изписва в режим на готовност.

Включен: логото на оператора, съхранено в телефона ви, се показва в режим на готовност; ако няма съхранено лого, се изписва името на оператора.

Поздравително съобщение (Меню 9.3)

Това меню ви дава възможност да настроите определено от вас поздравително съобщение да се появява за кратко при включване на телефона.

За повече информация относно въвеждане на символи, вижте страница 50.

Собствен номер (Меню 9.4)

Тази функция е за напомняне и можете да я използвате, за да проверите вашите собствени телефонни номера, в случай на нужда.

Можете:

- да присвоите име към всеки от собствените си телефонни номера, запазени на SIM картата.
- редактирате имената и номерата.

Промените, които правите тук, не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера в SIM картата ви.

Език (Меню 9.5)

Можете да изберете език на дисплея. Когато опцията за езика е настроена на **Автоматично**, езикът се избира автоматично в зависимост от езика на използваната SIM карта.

Забележка: В зависимост от държавата, мобилния оператор или версията на софтуера на телефона, опцията **Автоматично** може да не се показва.

Защита (Меню 9.6)

Настройките за защита ви дават възможност да ограничите използването на вашия телефон от други лица и да ограничите видове разговори.

За защита на телефона ви се използват различни кодове и пароли. Те са описани в следващите раздели. Вижте също страници 169-172.

Проверка на PIN (Меню 9.6.1)

Ако функцията проверка на PIN е активирана, трябва да въведете PIN кода си при всяко включване на телефона. По този начин лице, което не разполага с вашия PIN код, не може да използва телефона ви без ваше разрешение.

Забележка: Преди да забраните PIN проверката, трябва да въведете PIN кода си.

Разполагате със следните опции:

Забранен: телефонът директно се свързва с мрежата, когато го включите.

Разрешен: трябва да въведете PIN кода си при всяко включване на телефона ви.

Промяна на PIN (Меню 9.6.2)

Тази функция ви позволява да промените настоящия си PIN код с нов, стига функцията за проверка на PIN кода да е разрешена. Преди да зададете нов PIN код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете новия PIN, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

Заклучи телефона (Меню 9.6.3)

Когато функцията за заключване на телефона е активирана, телефонът е заключен и вие трябва да въвеждате от 4- до 8-цифрената парола при всяко включване на телефона.

Паролата на телефона е фабрично настроена от производителя на "00000000". За да промените паролата на телефона, вижте менюто **Промяна парола** по-долу.

След като въведете правилната парола, можете да използвате телефона докато не го изключите.

Разполагате със следните опции:

Забранен: не е необходимо да въвеждате парола при включване на телефона.

Разрешен: трябва да въвеждате парола при всяко включване на телефона.

Промяна парола (Меню 9.6.4)

Функцията за промяна на парола ви дава възможност да промените настоящата си парола с нова. Преди да зададете нова парола, трябва да въведете настоящата.

Паролата на телефона е фабрично настроена от производителя на "00000000". След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

Поверителност (Меню 9.6.5)

С това меню можете да заключите вашето медийно съдържанието, като например мултимедийните съобщения, снимки, видеоклипове, гласови бележки, изображения и звуци. След като заключите съдържанието на телефона си, трябва да въведете паролата на телефона за достъп до съответните менюта.

За да	Натиснете
изберете позиция, която да заключите	бутон Нагоре или Надолу. За да заключите цялото съдържание на телефона си, изберете Всички .
поставете или премахнете обозначителния знак	бутон i .
заключете маркираните позиции	екранен бутон Да .

Когато телефонът поиска парола, въведете паролата и натиснете екранен бутон **Да** или бутон **i**.

Забележка: Паролата на телефона е фабрично настроена от производителя на "00000000". За да промените паролата, вижте страница 160.

Заклучване SIM (Меню 9.6.6)

Когато функцията за заключване на SIM е разрешена, вашият телефон работи с текущата SIM. За да използвате друга SIM карта, трябва да въведете заключващия SIM код.

След като въведете заключващия код, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

За да отключите SIM, въведете кода за заключване на SIM.

FDN режим (Меню 9.6.7)

Ако режима FDN (Фиксиран номер за набирание) се поддържа от картата ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера.

Разполагате със следните опции:

Забранен: можете да телефонирате на всякакви номера.

Разрешен: можете да се обадите само на телефонни номера, съхранени в телефонния указател. Трябва да въведете PIN2 кода си.

Забележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, това меню не се показва.

Промяна PIN2 (Меню 9.6.8)

Функцията за промяна на PIN2 код ви дава възможност да смените настоящия си PIN2 код с нов. Преди да зададете нов PIN2 код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете новия PIN2 код, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

Забележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, това меню не се показва.

Допълнителни настройки (Меню 9.7)

Можете да включвате или изключвате функциите за автоматично преизбиране и отговаряне.

За да	Натиснете
включите функцията	Маркирай екранен бутон или бутон ⌵ . Пред всяка избрана опция се появява знак за маркиране.
изключите функцията	Немарк. екранен бутон или бутона ⌵ . Обозначителният знак вече не е на дисплея.



Разполагате със следните опции:


Автомат. преизбиране: когато тази опция е маркирана, телефонът прави до 10 опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.

Забележка: Интервалът между обажданията може да бъде различен.

Активен капак: когато тази функция е разрешена, е достатъчно да отворите телефона, за да отговорите на повикване.

Когато функцията не е разрешена, за да отговорите на повикване, трябва да отворите капачето и да натиснете бутон, в зависимост от настройката на опцията **Всеки бутон**.

Всеки бутон: когато тази опция е разрешена, можете да отговорите на входящо повикване, посредством натискането на който и да е бутон, с изключение на бутон  или на екранен бутон **Отхвърли**. За да откажете обаждането, натиснете  бутон или екранен бутон **Отхвърли**.


Когато тази опция не е разрешена, можете трябва да натиснете бутон  или екранен бутон **Приеми**, за да отговорите на обаждането.

Съкратено меню (Меню 9.8)


Бутоните за навигация могат да се използват като бутони за бърз достъп. В режим на готовност дават възможност за директен достъп до определени менюта.

От това меню можете да промените съкратения достъп, определен към бутоните за Навигация.

За да зададете бърз достъп към даден бутон:


1. Изберете бутон, който ще се използва за съкратен достъп като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .
2. Изберете менюто, което да бъде присвоено към този бутон, като натиснете бутон Нагоре или Надолу.

Забележка: За да деактивирате бутон за съкратен достъп, изберете опцията **Нищо**.

3. Натиснете екранен бутон **Избор** или бутон , за да запазите избора си.

Нулиране на настройките (Меню 9.9)

Можете лесно да върнете фабричните настройки на вашия телефон.

За да нулирате вашия телефон, въведете 4 - до 8-цифрена парола и натиснете екранен бутон **Да** или бутон .

Забележка: Паролата е предварително настроена на "00000000." За да промените паролата, вижте страница 160.

Разрешаване на проблеми

Ако имате проблеми с вашия телефон, направете следните прости проверки, преди да се свържете със сервизен техник. Това може да ви спести време и средства за ненужни обаждания за сервизно обслужване.

Когато изключите телефона, се появяват следното съобщение:

Сложи SIM

- Проверете дали SIM картата е поставена правилно.

Телефон заключен Въведи парола

- Избрана е функцията за автоматично заключване. Преди да използвате телефона, трябва да въведете парола.

Въведи PIN

- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен заедно със SIM картата.
- Проверката на PIN е активирана. Всеки път, когато включвате телефона, трябва да се въведе този PIN. За да деактивирате тази функция, използвайте меню **Проверка на PIN (Меню 9.6.1)**.


Въведи PUK

- PIN кодът е въведен неправилно три пъти поред и телефонът е блокиран. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.


Появява се "Няма услуга", "Грешка на мрежа" или "Не е извършено"

- Загубена е връзката с мрежата. Може да се намирате на място със слаб сигнал (в тунел или заобиколен от сгради). Преместете се и опитайте отново.
- Опитвайте се да достигнете опция, за която нямате абонамент при вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния ви оператор за повече подробности.

Въвели сте номер, но той не е избран

- Натиснали ли сте бутон  ?
- До правилната клетъчна мрежа ли искате достъп?
- Може да сте задали опцията за забрана на изходящите обаждания.

Вашият събеседник не може да се свърже с вас

- Включен ли е телефонът ви (бутонът  натиснат за повече от една секунда)?
- До правилната клетъчна мрежа ли искате достъп?
- Може да сте задали опцията за забрана на входящите обаждания.

Вашият събеседник не може да ви чуе

- Изключили ли сте микрофона?
- Държите ли телефона достатъчно близо до устата си? Микрофонът е разположен в долната част на телефона.

Телефонът започва да издава сигнал и на дисплея се появява мигащ надпис *****Внимание** батерия изтощена"**

- Батерията ви не е заредена достатъчно. Презаредете батерията.

Качеството на звука на телефона е лошо

- Проверете индикатора върху дисплея за силата на сигнала (📶); броят на чертичките показва силата на сигнала от силен (📶) към слаб (📶).
- Опитайте леко да преместите телефона или се приближете до прозореца, ако се намирате в сграда.

Когато извиквате запис от Телефонния указател, не се избира номерът

- Проверете дали номерът е записан правилно като използвате функцията Търсене във Телефонния указател.
- Ако е необходимо, отново съхранете номера.

Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:

- модела и серийните номера на телефона
 - данните на гаранцията
 - кратко описание на проблема
- След това се свържете с местния дистрибутор или с центъра на Samsung за сервизно обслужване

Кодове за достъп

Вашият телефон и SIM карта могат да използват няколко кода за достъп. Тези кодове ви помагат да защитите телефона ви от неправомерна употреба.

Когато ви бъде поискан някой от кодовете, обяснени по-долу, въведете съответния код (показван като звездички) и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **✓**. Ако допуснете грешка, натиснете бутон **С** един или повече пъти, докато не изтриете грешната цифра, и след това продължете с въвеждането на правилния код.

Кодовете за достъп, с изключение на PUK и PUK2 кода, могат да се променят от меню **Защита (Меню 9.6)**. Вижте страница 159 за повече подробности.

Важно! Избягвайте да използвате кодове за достъп, приличащи на телефони за спешни случаи, като например 112, за да не наберете по погрешка телефон за спешни случаи.

Парола на телефона

Функцията Заклучване на телефона използва паролата на телефона за защита от неправомерна употреба. Паролата на телефона е предварително настроена от производителя на "00000000".

За да	Вижте
активирате/деактивирате функцията Заклучване на телефона	страница 160 (Меню 9.6.3).
промените паролата на телефона	страница 160 (Меню 9.6.4).

PIN

Персоналният Идентификационен Номер, или PIN (4 до 8 цифри), защитава вашата SIM карта от непозволена употреба. Обикновено се предоставя заедно със SIM картата.

Ако сте въвели неправилен PIN три пъти поред, кодът се деактивира и не може да се използва, докато не го активирате отново с въвеждане на PUK кода (вижте по-долу).

За да	Вижте
активирате/деактивирате функцията Проверка на PIN	страница 159 (Меню 9.6.1).
промените PIN кода	страница 160 (Меню 9.6.2).

PUK

8-цифреният PUK код (**PIN Unblocking Key**, ключ за деблокиране на PIN) се изисква за промяна на деактивирания PIN код. PUK кодът може да се предостави със SIM картата. Ако не ви е даден такъв, или ако сте го загубили, свържете се с мобилния ви оператор.

За да активирате отново вашия PIN код:

1. Въведете PUK кода и натиснете екранен бутон **Да** или бутон **✓**.
2. Въведете нов PIN код по ваш избор и натиснете екранен бутон **Да** или бутон **✓**.

3. Когато се появи съобщението **Потвърди нов PIN**, въведете същия код отново и натиснете екранен бутон **Да** или бутон **✓**.

Ако въведете неправилен PUK код десет пъти поред, SIM картата става невалидна. Свържете се с вашия мобилен оператор за нова карта.

PIN2

PIN2 кодът (4 до 8 цифри), предоставян с някои SIM карти, се изисква за достъп до специални функции, като например задаване на максимална цена на един разговор. Тези функции са достъпни, ако се поддържат от вашата SIM карта.

Ако сте въвели неправилен PIN2 три пъти поред, кодът се деактивира и нямате достъп до функциите, докато не го активирате отново с въвеждане на PUK2 кода.

За да промените PIN2 кода, вижте страница 163 (**Меню 9.6.8**).

PUK2

8-цифреният PUK2 (**PIN Unblocking Key 2**, ключ за деблокиране на PIN2), предоставян с някои SIM карти, се изисква за промяна на деактивирания PIN2. Ако загубите този код, свържете се с вашия мобилен оператор.

За да активирате отново вашия PIN2 код:

1. Въведете PUK2 кода и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↵**.
2. Въведете нов PIN2 код по ваш избор и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↵**.
3. Когато се появи съобщението **Потвърди PIN2**, въведете същия код отново и натиснете екранен бутон **Да** или бутона **↵**.

Ако въведете неправилен PUK2 код десет пъти поред, няма да имате достъп до функциите, изискващи PIN2. Свържете се с вашия мобилен оператор за нова карта.

Парола за забрана

Когато използвате функцията Забрана на разговори, се изисква 4-цифрена парола за забрана. Когато се абонира за тази функция, може да получите паролата от вашия мобилен оператор.

Можете да промените тази парола от меню **Забрана на разговори (Меню 3.2)**. Вижте страница 81 за повече подробности.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2.0 W/kg.*

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0.479 W/kg.

* Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2.0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществени изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.

- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разрежи с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.

- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото)

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии.

Лицата с пейсмейкъри:

- Винаги трябва да държат телефона на повече от 15 cm от пейсмейкърите си, когато той е включен.
- Не трябва да носят телефона в джоб на гърдите
- Трябва да използват ухото на срещуположната страна на пейсмейкъра, за да сведат да минимум вероятността от смущение.

Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия. Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация. Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това. Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Потенциално експлозивна среда

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.


Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например 112 или друг официален номер за спешни случаи). Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете бутон .

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Когато се обадите на телефон за спешни случаи, не забравяйте да дадете цялата необходима информация възможно най-точно. Помнете, че телефонът ви може да се окаже единственото средство за връзка на местопроизшествието. Не прекъсвайте връзката преди да ви бъде разрешено да го направите.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуне, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.
- Пазете телефона сух. Всякави утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.

- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Ето няколко определения, които ще ви помогнат да разберете основните технически термини и съкращения, използване в тази брошура и да се възползвате изцяло от възможностите на мобилния си телефон:

Глобална система за мобилни комуникации (GSM - Global System for Mobile Communication)

Международен стандарт за клетъчни комуникации, гарантиращ съвместимостта между различните мрежови оператори. GSM покрива повечето Европейски държави, както и много други части на света.

Гласова поща

Компютъризиран телефонен секретар, който автоматично отговаря на повикванията, ако вие не го направите, пуска поздравително съобщение (по избор може да бъде и с вашия собствен глас) и записва съобщение.

Двойно Обхватен

Възможност да работи както в DCS (1800 Mhz), така и в GSM (900 Mhz) мрежи. Телефонът автоматично използва мрежата с най-силен сигнал и дори превключва мрежите по време на разговор в мрежата на същия мобилен оператор.

EMS (Подобрена услуга за съобщения)

Адаптация на услугата за кратки съобщения (SMS), която ви дава възможност да изпращате и получавате тон позвняване и логото на мобилния оператор, както и комбинация от прости медийни съобщения към и от съвместими с EMS телефони. Тъй като EMS е базирано на SMS, то може да се ползват SMS центровете по същият начин по който работи SMS. EMS работи със всички GSM (Глобална Мрежа за Мобилни Комуникации) мрежи. EMS изпращащите могат да използват текст, мелодии, картинки, звуци, и анимации, за да засилят експресивната сила на съобщенията, които са ограничени от възможностите на дисплея на мобилните устройства.

Екранни бутони

Два бутона, означени с  и  на телефона, чието приложение е:

- различно, в зависимост от функцията, която изпълняват в момента.
- е указано на най-долния ред на дисплея, точно над съответния бутон.

Забрана на Разговорите

Възможност да ограничите входящите и изходящи разговори.

Задържане на разговорите

Възможност да оставите един разговор да изчака, докато отговаряте на друго обаждане или избирате номер; при необходимост можете да превключвате между двете обаждания.

Изчакващ Разговор

Информира ви за входящо обаждане, когато сте ангажиран с друго обаждане.

Идентификация на Линията на Обаждания се (Caller ID)

Услуга, даваща възможност на абонатите да виждат или блокират телефонните номера на обажданията се.

Конферентен Разговор

Възможност да се организира конферентна връзка с не повече от петима участника.

MMS (Мултимедийна услуга за съобщения)

Услуга за съобщения за мобилната среда, стандартизирана от WAP Форума и Програмата на Третата Генерация Партньорство (3GPP). За потребителите на телефон, MMS е подобна на SMS - дава възможност за автоматична, незабавна доставка на съдържание създадено от потребителя от телефон на телефон. Използвания начин на адресиране на съобщението е главно телефонни номера, така трафикът е от телефон към телефон. MMS също така поддържа адресиране към e-mail, така, че съобщенията могат да се изпратят по e-mail. В допълнение към текстовото съдържание на SMS, MMS съобщенията могат също да съдържат изображения, глас, аудиоклипове, а и видеоклипове и представителна информация.

Прехвърляне на Разговорите

Възможност да пренасочите разговор към друг номер.

Прокси Сървър

Прокси сървърът се намира между Уеб клиент, като например уеб браузър и реален Уеб сървър, и действа като посредник между тях. Когато някои хора разглеждат някой интернет сайт, техният браузър действително не се свързва със самия сървър. Заявката от техния браузър минава към прокси сървъра и прокси сървърът се обръща към уеб сървъра.

Един прокси сървър може да подобри производителността при групите потребители, защото за определено време кешира резултатите от всички заявки. Ако даден потребител направи заявка за някоя интернет страница, заредена от друг потребител, прокси сървърът я зарежда отново вместо да препраща заявката към Уеб сървъра, което може да е доста времеемка операция.

Парола на Телефона

Защитен код за отключване на телефона, в случай че сте избрали опцията да го заключвате автоматично при включване.

Роуминг

Използване на телефона извън обхвата в родната ви страна (например при пътуване).

PIN (Personal Identification Number – персонален идентификационен номер)

Защитен код, който предпазва телефона/SIM картата от неправомерна употреба. PIN-ът се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата. Дължината му варира от 4 до 8 цифри и може да се променя, когато е необходимо.

PUK (PIN Unblocking Key – ключ за разблокиране на PIN)

Защитен код за отключване на телефона след като три пъти подред е бил въвеждан грешен PIN. Осемцифреният номер се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата.

GPRS (Основен Пакет Радио Услуги)

Нова негласова услуга с добавена стойност, която дава възможност да се изпраща и получава информация по мобилната телефонна мрежа. GPRS предоставя непрекъсната връзка с Интернет на потребители на мобилни телефони и компютри. Базирано е на Глобална система за мобилни комуникации (GSM - Global System for Mobile Communication) и Услуги за кратки съобщения (SMS).

Java

Програмен език, генериращ приложения, които работят на всички хардуерни платформи, малки, средни или големи, без модификации. Той бе представен и силно застъпен в Интернет мрежата, както в обществените Интернет страници, така и във вътрешните мрежи (Intranet). Когато програма на Java се използва в Интернет страница, тя се нарича *Java applet*. Когато се използва в мобилен телефон или пейджър, се нарича MIDlet.

SDN (Услуга Номера за Достъп)

Телефонните номера, доставени от мрежовия оператор и даващи ви достъп до специални услуги, като гласова поща, справки в указатели, услуги по поддръжка и спешност.

SIM (Subscriber Identification Module – модул за идентификация на абоната)

Карта с чип, съдържаща цялата информация, необходима за нормална работа на телефона (данни за мрежата и паметта, както и лични данни на абоната). SIM картата се поставя в малък отвор на задната страна на телефона и се защитава от батерията.

SMS (Short Message Service – услуга за кратки съобщения)

Мрежова услуга за получаване и изпращане на кратки съобщения до и от друг абонат, без да има гласова връзка с него. Създаденото или получено съобщение може да бъде показано на дисплея, получено, редактирано или изпратено.

Активен капак

Възможност да отговорите на обаждане просто с отваряне на телефона.

Uni-code кодиране

Система за кодиране на знаци, създадена за поддържане на световния обмен, обработване и изобразяване на писмен текст на разнородни езици и технически дисциплини по света. Uni-code кодирането позволява пренос на данни към всякакви други платформи без корупция, особено когато използвате специална Азбука, различна от тази, която ползва английският език. Моля, вижте следната таблица за основните знаци, изискващи Uni-code кодиране:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã	
È	Ê	Ë	ê	ë			
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï	
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	ø	õ
Ù	Ú	Û	Ü	ù	ú	û	ý
®	¬	«	»	©	°	¢	
þ	÷	ð	ç	Ð	×	Ð	

За да промените типа кодиране в телефона ви, използвайте меню **Помощ знаци**. Имайте предвид, че максималният брой знаци в едно съобщение се намалява приблизително наполовина, когато въвеждате текст чрез Uni-code символи.

Показалец

А

Автоматично преизбиране • 163
Аларма • 133

Б

Батерия
 зареждане • 20
 изваждане • 18
 индикатор за слаба батерия • 21
 поставяне • 19
Безопасност
 информация • 173
 мерки за безопасност • 7
Безопасност на батериите • 174
Браузър, WAP • 121
Буквен режим, въвеждане на текст • 54
Бутони
 описание • 12
 разположение • 11
 съкратено меню • 164
Бързо набиране • 41

В

Вибрация • 88
Видео
 записване • 152
 изтриване • 154
 пусни • 153
Включване/Изключване
 микрофон • 59
 телефон • 22
Включване/изключване на тон • 91
Включване/изключване, телефон • 22
Време на разговорите • 77
Време, настройка • 138
Входяща кутия, съобщения
 мултимедия • 108
 текст • 97

Г

Гласова поща • 118
Гласова поща сървър • 118
Гласови бележки
 записване • 143
 изтриване • 144, 145
 пусни • 144
Графично лого • 158

Д

Дата, настройка • 138
Дисплей
 изглед • 14
 икони • 15
 настройки • 156
 осветление • 16

Е

Език, избор • 159
Екранни бутони • 32

З

Забавления • 121
Забрана, разговори • 81
Задачи, списък задачи
 изтриване • 142
 редактиране • 141
 създаване • 141
Задържане, разговор • 57
Заклучване
 клавиатура • 23
 медийно съдържание • 161
 телефон • 160
 SIM карта • 162
Заклучване на клавиатурата • 23
Записване
 видео • 152
 гласови бележки • 143
Записи на обаждания
 набрани • 75
 приети • 75
 пропуснати • 29, 74

Зареждане на батерията • 20
Затворена група потребители • 85

Защита, разговори • 159
Звук на плъзгане • 91
Звуци, заредени • 130

И

Игри • 127
Идентификация на обаждащия се • 84
Избирани номера • 75
Избор на мрежа • 84
Изображения, изтеглени • 130
Изпратени съобщения
мултимедия • 111
текст • 99
Изтриване
видео • 154
гласови бележки • 144, 145
задачи • 142
записи на обаждания • 74
мултимедийни съобщения • 110, 112, 117
напомнящи бележки в календара • 137
снимки • 151
текстови съобщения • 98, 99, 117
телефонен указател • 39, 46
Исходяща кутия, съобщения
мултимедия • 111
текст • 99
Изчакващ разговор • 62, 83
Икони, описание • 15
Имена
въвеждане • 50
търсене/набиране • 43
Индикатор за слаба батерия • 21
Интернет • 121
Инфрачервен, свързване • 155

К

Калкулатор • 140
Камера
възпроизвеждане на видеоклип • 153
записване на видео • 152
заснемане • 146
разглеждане на снимки • 151
Кодове за достъп • 169
Конферентен разговор • 63
Конферентни разговори • 63

М

Менюта
достъп • 66
списък • 68
Минутно напомняне • 92
Мрежови услуги • 79
Мултимедийни съобщения
изтриване • 110, 112, 117
настройка • 114
редактиране • 112
създаване/изпращане • 104
четене • 108, 111

Н

Напомнящи бележки в календара
изтриване • 137
копиране • 138
писане • 136
преглеждане • 137
Настройки на звука • 87
Номера, телефон
съхраняване • 35
търсене/набиране • 43
Нулиране на телефона • 165

О

Обмен на валута • 145
Обратно позвъняване, съобщение • 98
Органайзер • 133
Отговаряне
втори разговор • 62
разговор • 27
Отговор с произволен бутон • 164
Отчети за доставка, съобщение • 102

П

Парола
забрана на разговори • 81, 172
телефон • 160, 169
Писане на съобщения
мултимедия • 104
текст • 94
Плануване • 135
Поверителност • 161
Повикващи групи
редактиране • 45
търсене • 44
Поздравително съобщение • 158
Получени съобщения
мултимедия • 108
текст • 97
Портативно зарядно устройство • 20
Последен номер, преизбиране • 25
Потребителска група • 85
предпочитани адреси • 124
Преизбиране
автоматично • 163
ръчно • 25
Прехвърли, мултимедийно съобщение • 111
Прехвърляне, разговори • 79
Приети разговори • 75
Проблеми, разрешаване • 166
Пропуснати разговори • 29, 74

Р

Разговори
забрана • 81
задържане • 57
изчакване • 62, 83
осъществяване • 24
отговаряне • 27
отхвърляне • 28
преизбиране • 25
прехвърляне • 79
приключване • 25
Режим на въвеждане на текст • 51
Режим T9, въвеждане на текст • 52
Роуминг • 84

С

Световно време • 138
Сила на звука • 87
Сила на звука в слушалката • 27
Сила на звука на бутоните • 27
Сила на звука, настройка
позвъняване • 87
слушалка • 27
тон клавиатура • 27
Символ, въвеждане на текст • 56
Символи, въвеждане • 50
Служебен светодиод • 157
Снимки
заснемане • 146
изтриване • 151
преглеждане • 151
Собствен номер • 158
Спешни обаждания • 180
Списък задачи • 141
Стойност на разговор • 78
Стойност, разговори • 78
Събуждане • 133
Съкратено, бутони • 164

Съобщения
 гласови • 118
 клетъчно
 разпространение • 119
 мултимедия • 103
 поздрав • 158
 текст • 93
 Състояние на паметта
 гласови бележки • 145
 заредени елементи • 132
 камера • 154
 мултимедийни съобщения • 120
 текстови съобщения • 120
 телефонен указател • 48

Т

Тапет • 156
 Текст, въвеждане • 50
 Текстови съобщения
 изтриване • 98, 99, 117
 настройки • 101
 създаване/изпращане • 94
 четене • 97, 99
 Телефон
 бутони • 12
 включване/изключване • 22
 дисплей • 14
 заключване • 160
 изглед • 11
 икони • 15
 нулиране • 165
 парола • 160, 169
 разопаковане • 10
 Телефонен указател
 бързо набиране • 41
 изтриване • 39, 46
 копиране • 39
 набран • 40
 опции • 38
 редактиране • 39
 съхраняване • 35
 търсене/набиране • 43
 Тип сигнал • 88

Тих режим
 всички звуци • 31
 микрофон • 59
 тонове бутони • 60
 Тон
 включване/изключване • 91
 грешка • 92
 клавиатура • 88
 минутно напомняне • 92
 плъзгане • 91
 позвъняване • 87
 свързване • 92
 съобщение • 89
 Тон грешка • 92
 Тон позвъняване • 87
 Тон свързване • 92
 Тон съобщение • 89
 Тонове на бутони
 избор • 88
 изпращане • 60
 Търсене, телефонен указател • 43

Ф

Фонова светлина
 време, настройка • 157
 описание • 16
 Фоново изображение • 156
 Формат на време • 139

Ш

Шаблони
 мултимедия • 113
 текст • 100

A-Z

СВ (Клетъчно
 разпространение)
 съобщения • 119
 СВ съобщения • 119
 DNS настройки 129
 DTMF тонове, изпращане • 60
 EMS (Подобрена услуга за
 съобщения) • 93
 FDN (Фиксирани номера за
 набиране) режим • 162
 International calls • 24
 Java услуга • 127
 MIDlets, стартиране • 127
 MMS (Услуга за мултимедийни
 съобщения) • 103
 PIN
 описание • 170
 промяна • 160
 PIN2
 описание • 171
 промяна • 163
 PUK • 170
 PUK2 • 172
 SDN (Телефонни номера за
 услуги) • 49
 SIM карта
 заключване • 162
 поставяне • 18
 SMS (Short Message Service –
 услуга за кратки
 съобщения)
 Входяща кутия • 97
 Изходяща кутия • 99
 WAP браузър
 достъп • 121
 кеш, изчисти • 127
 предпочитани адреси • 124



Телефон SGN-E850 GPRS
Карта за бърза справка

Достъп до функциите от менюто	① Натиснете екранен бутон Меню .	Включване/ Изключване	Натиснете и задръжте бутон
	② Превъртете с бугоните за навигация до списъка с менютата, докато достигнете до желаното от вас меню.	Обаждане	① Въведете номера. ② Натиснете бутон
	③ Натиснете бутон z .	Приключване на разговор	Натиснете без да задръжате бутон
	④ Преминете с помощта на бугони Нагоре и Надолу през списъка с опции, докато изберете търсената от вас.	Разглеждане на пропуснати обаждания веднага след пропускането им	① Натиснете екранен бутон Виж . ② Придвижете се през пропуснатите разговори с бутон Нагоре и Надолу. ③ За да отговорите на обаждането, натиснете бутон
	⑤ Натиснете екранен бутон Избор .	Отговаряне на повикване	Отворете телефона или Натиснете бутон
Всеки от двата екрани бугона (и) изпълнява функцията, обозначена от текста над него, на най-долния ред на дисплея.	Настройка на звук	Натиснете бугони или от лявата страна на телефона.	

Декларация за съответствие (R&TTE)

За следния продукт:

GSM900/GSM1800 двубандов дигитален преносим клетъчен телефон
(Описание на продукта)

SGH-E850
(Име на модела)

Произведен в:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(име на завода, адрес)*

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност : EN 60950-1:2001
Електромагнитна съвместимост: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Мрежа : EN 301 511 v9.0.2(2003-03)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт е в съответствие с изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс[IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Идентификационен знак: 168

CE 0168


Samsung Electronics Euro QA Lab.

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2004. 10. 26

(място и дата на издаване)



Yong-Sang Park / S. Manager

(име и подпис на упълномощеното лице)

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕС)

* Това не е адресът на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили вашия телефон.

Избор на тип сигнал	<div><div>1 Изберете менюто Тип сигнал (Меню 4.3).</div><div>2 Изберете опция:<ul style="list-style-type: none">• Само светлина• Мелодия• Вибрация и мелодия</div><div>3 Натиснете екранен бутон Избор.</div></div>	Търсене на номер в Телефонния указател.	<div><div>1 Натиснете екранен бутон Име.</div><div>2 Изберете опцията Търсене.</div><div>3 Въведете първите няколко буви на името.</div><div>4 За да преминете през имената, натиснете бутон Нагоре или Надолу.</div><div>5 Натиснете екранен бутон Виж.</div><div>6 За да преминете през номерата, натиснете бутон Нагоре или Надолу.</div><div>7 За да наберете номер, натиснете бутон ↵.</div></div>
Съхраняване на номера в Телефонния указател	<div><div>1 Въведете номера и натиснете екранен бутон Запази.</div><div>2 Изберете икона.</div><div>3 Натиснете екранен бутон Избор.</div><div>4 Изберете памет.</div><div>5 Натиснете екранен бутон Избор.</div><div>6 Въведете името.</div><div>7 Натиснете екранен бутон Да.</div><div>8 Ако е необходимо, сменете номера на позицията.</div><div>9 Натиснете екранен бутон Да.</div><div>10 Натиснете бутон ↵, за да се върнете в Режим на готовност.</div></div>	Направете Снимка	<div><div>1 Натиснете и освободете въведената камера от дясната страна на телефона.</div><div>Ако камерата вече е навън, натиснете и задръжте бутона Камера.</div><div>2 Натиснете бутон Камера.</div><div>3 Натиснете екранен бутон Запази.</div></div>